


texet
Bringing the Best Together

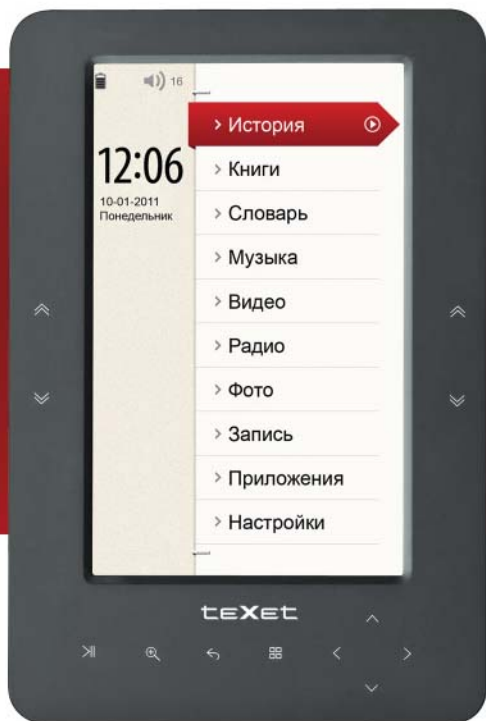

ТВ-500HD
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Руководство
по эксплуатации

Благодарим за то, что вы выбрали нашу электронную книгу. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями книги и продлить срок ее службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Внешний вид изображенных на рисунках в руководстве книг и экранов меню может отличаться от вида существующих изделий, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

Если вы хотите соединить эту книгу с компьютером, то сначала подключите USB-кабель к книге, а затем к компьютеру. Если вам нужно отключить книгу от компьютера, то вначале следует отключить кабель из USB-порта компьютера. Наша компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения книги не по назначению.

Поскольку определенные компоненты устройства могут занять некоторую область флэш-памяти, емкость свободной памяти может оказаться меньше стандартной.



ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не отключайте книгу от компьютера в процессе чтения, записи или удаления файлов.

Используйте иконку **“Безопасное извлечение устройства”** на панели задач для отключения книги.


Если книга не включается и не реагирует на заряд, перезагрузите ее, нажав тонким неострым предметом кнопку в отверстии **RESET**.

Содержание

1	Общий вид электронной книги.....	4
2	Технические характеристики.....	5
3	Комплектность	5
4	Указания по эксплуатации.....	6
5	Возможности	7
6	Поддерживаемые форматы	8
7	Подготовка к работе	9
	7.1 Подключение карты памяти и USB-кабеля.....	9
8	Включение и выключение питания.....	10
9	Блокировка клавиатуры	11
10	Начало эксплуатации	11
11	История.....	12
12	Книги	13
	12.1 Меню текстовых файлов	13
	12.2 Удаление текстовых файлов	15
	12.3 Управление текстовыми файлами	15
	12.4 Вспомогательное меню текстовых файлов	16
13	Словарь	20
14	Музыка.....	21
	14.1 Меню воспроизведения аудио	21
	14.2 Воспроизведение аудиофайлов	24
	14.3 Страница воспроизведения аудио	25
	14.4 Управление аудиофайлами	26
15	Видео.....	29
	15.1 Воспроизведение видеofайлов.....	29
	15.2 Управление видеofайлами.....	30
16	Радио	32
	16.1 Регулировка громкости.....	32
	16.2 Страница радиоприемника	32
	16.3 Настройки радиоприемника.....	33
17	Фото	36
	17.1 Управление изображениями	36
18	Запись.....	38
	18.1 Страница записи.....	38
	18.2 Запись со встроенного микрофона	39
	18.3 Настройка записей	40
19	Приложения	41
	19.1 Файлы	41
	19.2 Календарь	42
	19.3 Игры	42
	19.4 Калькулятор	43
20	Настройки.....	44
	20.1 Меню настроек.....	44
	20.2 Дисплей	44

20.3	Вибрация	46
20.4	Настройки системы.....	47
20.5	Автовыключение	47
20.6	Таймер отключения	48
20.7	Блокировка	48
20.8	Время/Дата.....	48
20.9	Язык меню	48
21	Подключение к компьютеру	49
21.1	Работа с документами.....	49
21.2	Отключение от компьютера	50
21.3	Форматирование.....	51
22	Возможные неисправности и методы их устранения	52
23	Условия транспортирования и хранения	52

1 Общий вид электронной книги

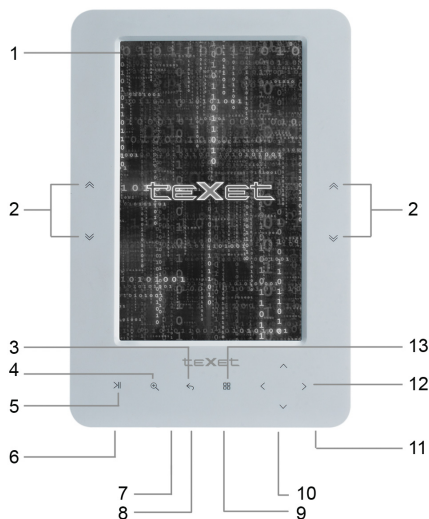

1	Дисплей
2	Кнопки перехода к предыдущей/следующей странице
3	Кнопка выхода из разделов меню
4	Кнопка изменения размера шрифта/изображения
5	Кнопка воспроизведения/паузы
6	Разъем для подключения USB-кабеля, сетевого адаптера
7	Кнопка сброса RESET
8	Кнопка включения/выключения питания
9	Слот для microSD карт
10	Разъем для подключения наушников
11	Микрофон
12	Блок кнопок управления воспроизведением файлов/ выбора пунктов меню
13	Кнопка входа во вспомогательное меню

2 Технические характеристики

Дисплей	5 дюймов TFT
Разрешение дисплея	800x480 пикселей
Размер (длина x ширина x толщина)	152x101,5x11 мм
Вес	175 г
Питание	Li - Pol аккумулятор, 1800 мАч
Слот для карт	microSD/microSDHC
Разъем для подключения наушников	3,5 мм
Диапазон радиоприемника	87 -108МГц
Отношение сигнал/шум	> 85 дБ
Тип передачи данных	USB 2.0

3 Комплектность

1. Электронная книга TB-500HD 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации 1 экз.
3. Сетевой адаптер 1 шт.
4. USB-кабель 1 шт.
5. Наушники 1 шт.
6. Чехол 1 шт.
7. Гарантийный талон 1 экз.

4 Указания по эксплуатации

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать книгу и сохранять ее в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- Книгу следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35° С и ниже 5° С), влаги и статического электричества.

- Не роняйте книгу на твердую поверхность, не вставляйте в нее посторонние предметы, не кладите на нее тяжелые предметы и не допускайте контакта книги с химикатами.

- Никогда не распыляйте на дисплей и корпус книги жидкости и моющие средства. Для ухода за книгой не используйте чистящие средства, содержащие спирт и аммиак.

- Избегайте попадания книги в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств; не помещайте книгу в пыльную или задымленную среду.

- Не разбирайте, не ремонтируйте книгу самостоятельно.

- Делайте копии файлов, хранящихся в памяти книги, поскольку наша компания не несет ответственности за любые потери таких данных.

- Использование файлов в формате MP3 без предварительного разрешения правообладателей является нарушением или посягательством на их права интеллектуальной собственности.

- Не используйте книгу за рулем транспортного средства.

- Длительное прослушивание аудиофайлов при повышенной громкости воспроизведения может привести к ухудшению слуха.

- В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.

Срок службы электронной книги 3 года.

5 Возможности

- Отображение текстовых файлов в форматах PDF, FB2, EPUB, HTML, PDB, RTF, TXT, MOBI.
- Форматирование PDF файлов (PDF Reflow).
- Поддержка оглавлений (PDF).
- Изменение кодировки текста (TXT).
- Изменение цвета и размера шрифта текстовых файлов.
- Автоматический режим просмотра текстовых файлов.
- Положение текста: ландшафтное, портретное.
- Отображение обложек книг.
- Сохранение/удаление закладок в тексте.
- История просмотра последних файлов.
- Англо-Русский словарь.
- Поддержка HD-видео в форматах: MKV, AVI, RM/RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, 3GP, WMV, MPEG, MPG.
- Поддержка субтитров.
- Поддержка изображений в форматах: JPEG, PNG, GIF/ANIGIF, BMP.
- Выбор варианта фонового рисунка для операционной системы книги.
- Слайд-шоу.
- Поворот изображения на 90/180/270 градусов.
- Изменение масштаба изображений.
- Поддержка аудиофайлов в форматах: MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, AAC.
- Плей-лист.
- 8 режимов эквалайзера.
- Спецэффекты PlayFX.
- Радио (запись в формате WAV).
- Диктофон (запись в формате WAV).
- Воспроизведение участка записи (A-B).
- Таймер сна.
- Поддержка русских ID3-тегов.
- Меню на русском языке.
- Встроенный динамик.
- Мультифункциональность: чтение книг, просмотр фото с музыкальным сопровождением.
- Календарь, часы.
- Калькулятор.
- Игры.
- USB -диск с большой емкостью памяти.
- Управление: сенсорные кнопки с обратной связью.

6 Поддерживаемые форматы

Тип	Кодек	Расширение	Максимальные характеристики
Аудио	MP3	.mp3	8-320 кБ/с, 8-48кГц
	WMA	.wma	8-320 кБ/с, 8-48кГц, , кодеки 7/8/9, исключения WMA Pro и WMA Lossless
	WAV	.wav	8-48кГц, кодеки MS-ADPCM, IMA-ADPCM, PCM
	APE	.ape	8-48кГц, версии 3.95, 3.97, 3.98, 3.99, normal и fast
	OGG	.ogg	8-48кГц, кодеки Q1-Q10
	FLAC	.flac	8-48кГц, кодеки Q1-Q10
	AAC	.aac	8-48кГц, кодеки ADIF, ATDS Header AAC-LC и AAC-HE(V1)
Фото	JPG	.jpg	Разрешение: 8000x8000 Исключения: Прогрессивный JPEG
	BMP	.bmp	Нет ограничений
	GIF/ANIGIF	.gif	Разрешение: 1000x1000
	PNG	.png	Разрешение: 960x720
Текст	TXT	.bt	Кодировки: ANSI, Unicode, UTF-8
	FB2	.fb2	
	PDF	.pdf	
	ePUB	.epub	
	PDB	.pdb	Нет поддержки ZUB, ZTXT
	MOBI	.mobi	Размер файла: <5 МБ Нет поддержки DH, ZTXT
	HTML	.html, .htm, .xhtml	Размер файла: <5 МБ Нет поддержки таблиц и встроенных элементов
	RTF	.rtf	Размер файла: <5 МБ Нет поддержки таблиц, изображений и встроенных элементов
Видео	MPEG-1	.dat, .mpg, .mpeg	Разрешение: 1280x720, 25 к/с Битрейт: 10 МБ/с Аудиокодек MP2, MP3, AC-3, AAC, DTS, PCM, OGG
	MPEG-2 HP@ML	.dat, .mpg, .mpeg, .vob	Разрешение: 1280x720, 25 к/с Битрейт: 10 МБ/с Аудиокодек MP2, MP3, AC-3, AAC, DTS, PCM, OGG
	MPEG-4 / DivX3/4/5/6 / XviD	.avi, .mp4, .mov, .mkv	Разрешение: 1280x720, 25 к/с Битрейт: 4 МБ/с Аудиокодек MP2, MP3, AC-3, AAC, DTS, PCM, OGG
	Real Video 8/9	.rm, .rmvb	Разрешение: 1280x720 Битрейт: 2 МБ/с Аудиокодек Real Audio
	H.264/AVC HP	.avi, .mkv, .mov, .mp4, .flv	Разрешение: 800x480 Битрейт: 2 МБ/с Аудиокодек MP2, MP3, AC-3, AAC, DTS, PCM, OGG Исключения: FMO/MBAFF
	WMV 9	.avi, .asf, .wmv	Разрешение: 1280x720, 25 к/с Битрейт: 4 МБ/с Аудиокодек WMA Исключения: WMV 8
	H.263 (Sorenson)	.3gp, .flv, .mov, .mp4	Разрешение: 1280x720, 25 к/с Битрейт: 2 МБ/с Аудиокодек MP2, MP3, AC-3, AAC, DTS, PCM, OGG

7 Подготовка к работе

Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею.

- Подключите книгу к USB-порту компьютера при помощи USB-кабеля или к сети 220В при помощи сетевого адаптера.
- Время полного заряда составляет 4 часа, но оно может изменяться в зависимости от степени разряда батареи.
- По достижении полного заряда аккумуляторной батареи процесс заряда автоматически прекращается.



ВНИМАНИЕ!

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте поврежденный USB-кабель или сетевой адаптер во избежание короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током.

Неполный заряд книги снижает ресурс аккумуляторной батареи.

Для выхода аккумуляторной батареи на полную рабочую мощность в начале эксплуатации книги, первые 4 раза необходимо полностью разрядить и полностью зарядить батарею.


Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы книги.

7.1 Подключение карты памяти и USB-кабеля

Для просмотра файлов с карты памяти поместите ее до упора в соответствующий разъем в корпусе книги, как показано на рисунке.

Книга поддерживает формат карт памяти - Secure Digital Card (microSD).


Для извлечения карты памяти слегка надавите на нее, карта легко выйдет из слота.

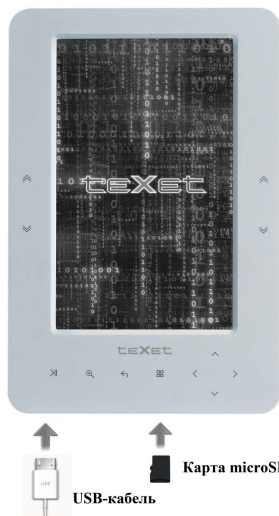


Для подключения книги к персональному компьютеру (далее ПК) используйте стандартный USB-кабель (входит в комплект поставки). Подключите его сначала к книге, а затем к ПК

Для извлечения USB-кабеля аккуратно потяните его на себя, кабель легко отсоединится от книги.

8 Включение и выключение питания



Для включения питания книги нажмите кнопку  (включения/выключения питания) и удерживайте ее до включения.





Для выключения питания книги снова нажмите кнопку  (включения/выключения питания) и удерживайте ее до выключения.

Если устройство некоторое время не используется, то питание выключится автоматически в соответствии с заданным пользователем временем отключения (см. пункт **“Настройки”** - **“Автовыключение”**).





9 Блокировка клавиатуры

Для включения блокировки клавиатуры нажмите кнопку  (включения/выключения питания). На дисплее появится символ  - блокировка включена.

Для снятия блокировки нажмите кнопку  (включения/выключения питания) еще раз. Символ  появится на дисплее - блокировка выключена.

Если устройство некоторое время не используется, то блокировка кнопок включится автоматически в соответствии с заданным пользователем временем блокировки (см. пункт **“Настройки”** - **“Блокировка”**).





10 Начало эксплуатации

Кнопки     служат для выбора пунктов меню: История, Книги, Словарь, Музыка, Видео, Радио, Фото, Запись, Приложения, Настройки.

Для входа в нужный раздел меню нажмите кнопку .

Для выхода из разделов меню используйте кнопку .



11 История

В этом режиме вы можете просматривать список последних открытых текстовых файлов. Несколько раз нажмите кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок / выберите пункт меню **“История”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку .



ВНИМАНИЕ!

Если текстовый файл был сохранен на microSD карте, которая уже извлечена из книги, его название все еще может отображаться в списке, но его невозможно будет открыть.


Используйте кнопки / для просмотра предыдущей/следующей страницы с файлами.


Номер текущей и общее количество страниц отображается внизу дисплея.



Для начала просмотра файла нажмите кнопку .

Для входа во вспомогательное меню нажмите и удерживайте кнопку .





Удалить
Удалить все
Выход

Для удаления из списка истории текущего файла выберите **“Удалить”** и нажмите кнопку .

Для удаления из списка истории всех файла выберите **“Удалить все”** и нажмите кнопку .

Для выхода из вспомогательного меню нажмите кнопку  или выберите **“Выход”** и нажмите кнопку .

12 Книги

В этом режиме вы можете просматривать текстовые файлы в форматах PDF, FB2, EPUB, HTML, PDB, RTF, TXT, MOBI. Несколько раз нажмите кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок / выберите пункт меню **“Книги”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете в меню раздела **“Книги”**.









ВНИМАНИЕ!


Книга поддерживает самый распространенный формат текста, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 6).

12.1 Меню текстовых файлов

По имени файла
По названию
По автору
По обложкам
Список файлов
Обновление списка

При помощи кнопок / выберите нужный пункт меню и нажмите кнопку . Для выхода из папок и разделов меню используйте кнопку .

Используйте кнопки / для просмотра предыдущей/следующей страницы с файлами.

Для просмотра списка файлов, рассортированных по названиям, выберите пункт **“По имени файла”** и нажмите кнопку .


Память
microSD ¹


Выберите источник файлов и нажмите кнопку  еще раз.


¹ - пункт меню **“microSD”** доступен только при наличии подключенной к книге карты памяти.


Для сортировки текстовых файлов по форматам нажмите кнопку .


Все форматы
PDF
EPUB
...
Другой формат

Во вспомогательном меню выберите нужный формат и нажмите кнопку .

Для просмотра списка файлов, рассортированных по названиям книг, выберите пункт **“По названию”** и нажмите кнопку . Текстовые файлы из памяти книги и с карты памяти будут отображаться единым списком.


Для просмотра списка файлов, рассортированных по авторам, выберите пункт **“По автору”** и нажмите кнопку . Текстовые файлы из памяти книги и с карты памяти будут отображаться единым списком.

Для просмотра списка файлов с обложками выберите пункт **“По обложкам”** и нажмите кнопку . Текстовые файлы из памяти книги и с карты памяти будут отображаться единым списком.


Для просмотра полного списка папок и текстовых файлов выберите пункт **“Список файлов”** и нажмите кнопку .


Память
microSD

Выберите источник файлов и нажмите кнопку  еще раз.

Для обновления списка файлов, после удаления или загрузки новых файлов, выберите раздел **“Обновление списка”** и нажмите кнопку .

12.2 Удаление текстовых файлов

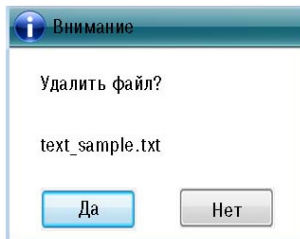

Для удаления текстового файла в пунктах **“По имени файла”**/**“Список файлов”** выберите его в списке, нажмите и секунду удерживайте кнопку .




Для подтверждения выберите **“Да”** и нажмите кнопку .

12.3 Управление текстовыми файлами


Используйте кнопки   или   для перехода к предыдущей/следующей странице.


Используйте кнопки   для перемещения по текстовым страницам в формате PDF.

Для изменения ориентации текста (ландшафтное/портретное) нажмите и удерживайте кнопку .

Нажмите кнопки  для изменения размера шрифта.


Очень маленький
Маленький
Средний
Большой
Очень большой

Во вспомогательном меню выберите нужный размер и нажмите кнопку .

Используйте кнопку  для настройки отображения текстовых файлов в формате PDF на дисплее книги.


Вписать в страницу

Вписать по ширине
Вписать по высоте
Маленькое
Среднее
Большое






Во вспомогательном меню выберите нужное значение и нажмите кнопку .

Используйте кнопку  для выхода из режима просмотра текста.

12.4 Вспомогательное меню текстовых файлов

Для входа во вспомогательное меню управления текстовым файлом в режиме просмотра нажмите кнопку .

Выбор страницы
Сохранить закладку
Загрузить закладку
Удалить закладку
Подсветка
Яркость
Увеличение ²
Режим прокрутки ²
Шрифт ³
Цвет шрифта ³
Режим просмотра
Время перелистывания
Информация ²
Содержание ²
Кодировка ⁴

Для перехода к фрагменту текстового файла по номеру страницы выберите **“Выбор страницы”**. При помощи кнопок     наберите номер страницы, на которую необходимо перейти и нажмите кнопку  для начала просмотра.

² - пункт меню доступен только для текстовых файлов в формате PDF.

³ - пункт меню доступен для всех текстовых файлов кроме формата PDF.

⁴ - пункт меню доступен только для текстовых файлов в формате TXT.

Для создания в тексте закладки выберите **“Сохранить закладку”**. Свободные строки памяти содержат надпись **“Empty”**. Выберите строку, где необходимо сохранить закладку и нажмите кнопку $\gg/\text{ВВ}$. Закладка сохранена. Для отмены сохранения новой закладки и выхода из меню нажмите кнопку \leftarrow .

Для перехода к фрагменту текстового файла по сохраненной закладке выберите **“Загрузить закладку”**, выберите необходимую закладку и нажмите кнопку $\gg/\text{ВВ}$. Для отмены перехода по закладке и выхода из меню нажмите кнопку \leftarrow .

Для удаления закладки выберите **“Удалить закладку”**, выберите необходимую закладку и нажмите кнопку $\gg/\text{ВВ}$. Закладка удалена. Для отмены удаления закладки и выхода из меню нажмите кнопку \leftarrow .

Для настройки режима работы подсветки дисплея выберите **“Подсветка”** и нажмите кнопку $\gg/\text{ВВ}$.

Системная
15 с
30 с
45 с
60 с
90 с
120 с
Всегда включена

Во вспомогательном меню выберите нужное значение и нажмите кнопку $\gg/\text{ВВ}$.

Для настройки яркости дисплея выберите **“Яркость”** и нажмите кнопку $\gg/\text{ВВ}$.

Системная
1
2
...
5

Во вспомогательном меню выберите нужное значение и нажмите кнопку >||/||.

Для настройки отображения текстов в формате PDF выберите **“Увеличение”** и нажмите кнопку >||/||.

Вписать в страницу
Вписать по ширине
Вписать по высоте
Маленькое
Среднее
Большое

Во вспомогательном меню выберите нужное значение и нажмите кнопку >||/||.

Для настройки режима просмотра страниц текстовых файлов, выходящих за пределы экрана книги, в формате PDF выберите **“Режим прокрутки”** и нажмите кнопку >||/||.

Быстрый
Медленный

“Быстрый” - перемещение текста по размеру экрана.

“Медленный” - плавное (пошаговое) перемещение текста.

Во вспомогательном меню выберите нужное значение и нажмите кнопку >||/||.

Для изменения размера шрифта выберите **“Шрифт”** и нажмите кнопку >||/||.

Очень маленький
Маленький
Средний
Большой
Очень большой

Во вспомогательном меню выберите нужный размер и нажмите кнопку >||/||.

Для настройки цвета шрифта текстового файла выберите **“Цвет шрифта”** и нажмите кнопку >||/||. При помощи кнопок </>/^

/✓ установите нужный цвет. Для подтверждения выберите “Да” и нажмите кнопку >|/||.

Для выбора режима навигации по текстовому файлу выберите “Режим просмотра” и нажмите кнопку >|/||.

Автоматический
Ручной

Выберите необходимый режим навигации по текстовому файлу и нажмите кнопку >|/||.

Для выбора временного интервала переключения текстовых страниц в режиме автоматической навигации, выберите “Время перелистывания” и нажмите кнопку >|/||.

10 с
15 с
...
90 с

Выберите необходимый интервал времени и нажмите кнопку >|/||.






Для выхода из вспомогательного меню и возврата в режим просмотра текстового файла нажмите кнопку ↩.


Для просмотра информации о текстовом файле выберите “Информация” и нажмите кнопку >|/||.







Для просмотра содержания текстового файла выберите “Содержание” и нажмите кнопку >|/||. Используйте кнопки </>/^/✓ для выбора глав, используйте кнопку >|/|| для входа в нужную главу.

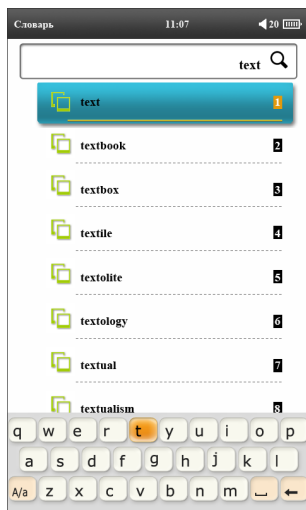Для изменения кодировки текстового файла выберите “Кодировка” и нажмите кнопку >|/||. Выберите необходимую кодировку и нажмите кнопку >|/|| еще раз.

13 Словарь


В этом режиме вы можете выполнять перевод слов с английского языка на русский. Несколько раз нажмите кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок // выберите пункт меню “Словарь”, для подтверждения выбора нажмите кнопку .







Используйте кнопку  для отключения/включения виртуальной клавиатуры. Используйте кнопки / для просмотра предыдущей/следующей страницы со словами. Используйте кнопки // для выбора нужной буквы/слова в списке.

A/a - смена регистра;






 - удаление последнего символа;

 - ввод пробела.

Используйте кнопку  для ввода символа. Когда слово введено, отключите виртуальную клавиатуру, нажмите кнопку  для просмотра перевода текущего слова, или выберите однокоренное (близкое по написанию) слово в списке и нажмите кнопку . Перевод появится на дисплее.

Используйте кнопку  для выхода из режима перевода и возврата к списку слов.

14 Музыка

В этом режиме вы можете воспроизводить музыкальные файлы в форматах MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, AAC и записи с радио и микрофона в формате WAV. Несколько раз нажмите кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок , ,  выберите пункт меню **“Музыка”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку .

Вы перейдете в меню раздела **“Музыка”**.











ВНИМАНИЕ!


Книга поддерживает самые распространенные форматы аудио, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 6).



14.1 Меню воспроизведения аудио



Продолжить/Текущий
Вся музыка
Артист
Альбом
Жанр
Избранное
Записи
Файлы
Последние файлы
Обновление списка



При помощи кнопок , ,  выберите нужный пункт меню и нажмите кнопку . Для выхода из папок и разделов меню используйте кнопку . Используйте кнопки ,  для просмотра предыдущей/следующей страницы с файлами.




Для продолжения воспроизведения файла или возврата в режим воспроизведения текущего аудиофайла выберите пункт **“Продолжить/Текущий”** и нажмите кнопку .


Для просмотра списка всех музыкальных композиций, выберите раздел **“Вся музыка”** и нажмите кнопку .

Для просмотра списка всех музыкальных композиций, рассортированных по исполнителям, выберите раздел **“Артист”** и нажмите кнопку  .


Для просмотра списка музыкальных композиций, рассортированных по альбомам, выберите раздел **“Альбом”** и нажмите кнопку  .


Для просмотра списка музыкальных композиций, рассортированных по музыкальным жанрам, выберите раздел **“Жанр”** и нажмите кнопку  .

Для просмотра списка избранных музыкальных композиций выберите раздел **“Избранное”** и нажмите кнопку  . Для внесения музыкальной композиции в список избранных файлов выберите ее в разделе **“Вся музыка”**, нажмите и секунду удерживайте кнопку .

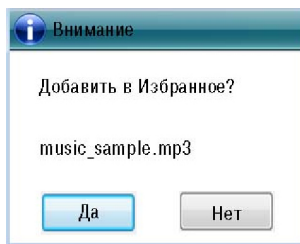

Для подтверждения выберите **“Да”** и нажмите кнопку  .


Для удаления музыкальной композиции из списка избранных файлов в разделе **“Избранное”** выберите ее в списке файлов, нажмите и секунду удерживайте кнопку .

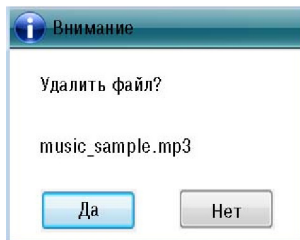

Для подтверждения выберите **“Да”** и нажмите кнопку  .


Для просмотра списка и воспроизведения записей, сделанных с радио (FMRC***.WAV) или микрофона (VREC***.WAV), выберите раздел **“Записи”** и нажмите кнопку $\gg/\text{⏏}$.

Для просмотра списка всех файлов и папок, хранящихся в памяти плеера, выберите раздел **“Файлы”** и нажмите кнопку $\gg/\text{⏏}$.



Выберите источник файлов и нажмите кнопку $\gg/\text{⏏}$ еще раз.

Для удаления музыкальной композиции из списка выберите ее в списке файлов, нажмите и секунду удерживайте кнопку ⏏ .

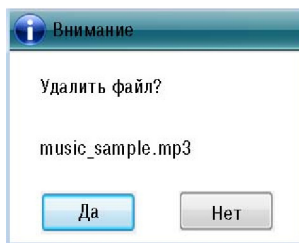

Для подтверждения выберите **“Да”** и нажмите кнопку $\gg/\text{⏏}$.

Для просмотра последнего аудиофайла, который воспроизводился перед отключением питания книги, выберите раздел **“Последние файлы”** и нажмите кнопку $\gg/\text{⏏}$. Если файлы были удалены из памяти книги, в соответствующих строках появится запись **“Нет файлов”**.



ВНИМАНИЕ!

Для сохранения файла в списке **“Последние файлы”** остановите его воспроизведение и выйдите в главное меню перед отключением питания книги.

В списке сохраняются только 3 файла.

В списке сохраняются только аудиофайлы записанные в память книги.

Для обновления списка файлов, после удаления или загрузки новых файлов, выберите раздел **“Обновление медиасписка”** и нажмите кнопку $\gg/\text{⏏}$.

14.2 Воспроизведение аудиофайлов

Для паузы или возобновления воспроизведения файла используйте кнопку ⏸.

Используйте кнопки </> для перехода к предыдущему/следующему аудиофайлу.


Нажмите и удерживайте кнопку </> для ускоренной перемотки аудиофайла назад/вперед.

Во время воспроизведения аудиофайла при помощи кнопок ^/∨ установите необходимый уровень громкости.

Для выбора фрагмента музыкальной композиции для непрерывного воспроизведения в режиме воспроизведения нажмите кнопку ⏮, на странице появится символ “A-” - начало фрагмента выбрано. Для выбора окончания фрагмента еще раз нажмите кнопку ⏮. Фрагмент выбран. Для отмены непрерывного воспроизведения отмеченного фрагмента нажмите кнопку ⏮ еще раз.

Используйте кнопку ☰ для входа во вспомогательное меню.

14.3 Страница воспроизведения аудио

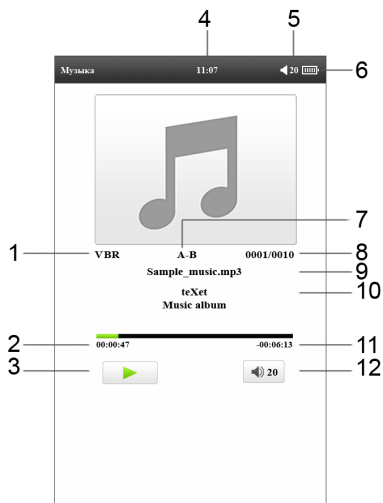

1	Битрейт файла
2	Текущее время воспроизведения
3	Воспроизведение/пауза
4	Часы
5	Уровень громкости
6	Индикатор заряда батареи
7	Выбор фрагмента файла для непрерывного воспроизведения
8	Номер воспроизводимого файла из общего числа
9	Название файла
10	Информация о файле
11	Оставшееся время воспроизведения файла
12	Уровень громкости

14.4 Управление аудиофайлами

Для входа во вспомогательное меню управления аудиофайлами на странице воспроизведения аудио нажмите кнопку **⌘**.

Режим повтора
Режим воспроизведения
Спецэффекты PlayFX
Эквалайзер
Пользовательский эквалайзер
Затухание

Для установки режима повтора музыкальных композиций выберите **“Режим повтора”** и нажмите кнопку **⌘/⌘**.

Без повтора
Повтор одного файла
Все без повтора
Повтор всего
Обзор

“Без повтора”- воспроизведение выбранного файла один раз.

“Повтор одного файла”- непрерывное воспроизведение выбранного файла.

“Все без повтора”- воспроизведение всех файлов из всех папок один раз.

“Повтор всего”- непрерывное воспроизведение всех файлов из всех папок.

“Обзор”- воспроизведение первых 10 секунд каждого музыкального файла один раз.



Выберите необходимый режим повтора и еще раз нажмите кнопку **⌘/⌘**.



Для установки режима воспроизведения музыкальных композиций выберите **“Режим воспроизведения”** и нажмите кнопку **⌘/⌘**.

По порядку
Случайно


“По порядку”- воспроизведение файлов по порядку.



“Случайно” – воспроизведение файлов в произвольном порядке.

Выберите необходимый режим воспроизведения и еще раз нажмите кнопку  .

Для настройки спецэффектов эквалайзера выберите **“Спецэффекты PlayFX”** и нажмите кнопку  .















Объем
Усиление НЧ
Выравнивание

Выберите необходимый спецэффект и еще раз нажмите кнопку  .


Для установки режима эквалайзера выберите **“Эквалайзер”** и нажмите кнопку  .

Нормальный
Спецэффекты
Рок
Поп
Классика
Бас
Джаз
Пользовательский


Выберите необходимый режим эквалайзера и еще раз нажмите кнопку  .

Для настройки пользовательского эквалайзера выберите **“Пользовательский эквалайзер”** и нажмите кнопку  . Для перемещения между полями настроек эквалайзера используйте кнопки  . Измените значения полей при помощи кнопок  . Для сохранения заданных настроек пользовательского эквалайзера кнопками   выберите **“Да”** и нажмите кнопку  . Для отмены заданных настроек и выхода из раздела **“Пользовательский эквалайзер”** кнопками   выберите **“Нет”** и нажмите кнопку  .

Для выбора временного интервала затухания музыкальной

композиции (плавного снижения громкости для перехода к следующему аудиофайлу) выберите **“Затухание”** и нажмите кнопку .

Выключено
1 с
2 с
...
5 с

Выберите необходимый интервал затухания и еще раз нажмите кнопку .

15 Видео

В этом режиме вы можете воспроизводить HD-видеофайлы в форматах MKV, AVI, RM/RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, 3GP, WMV, MPEG, MPG. Несколько раз нажмите кнопку \leftarrow для выхода в главное меню. При помощи кнопок $\leftarrow/\rightarrow/\wedge/\vee$ выберите пункт меню **“Видео”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку \rightarrow/FF .



ВНИМАНИЕ!

Книга поддерживает самые распространенные форматы видео, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 6).

Память
microSD

Выберите источник файлов и нажмите кнопку \rightarrow/FF еще раз.

Вы перейдете в меню раздела **“Видео”**.

15.1 Воспроизведение видеофайлов

При помощи кнопок $\leftarrow/\rightarrow/\wedge/\vee$ выберите папку или файл для воспроизведения и нажмите кнопку \rightarrow/FF .




ВНИМАНИЕ!


Загрузка объемного видео может занять некоторое время.

Используйте кнопки \wedge/\vee для просмотра предыдущей/следующей страницы с файлами.

Для удаления видеофайла выберите его в списке, нажмите и секунду держивайте кнопку FF .

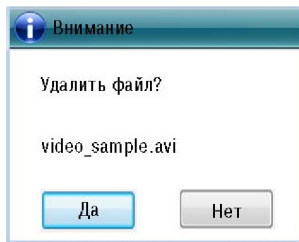

Для подтверждения выберите “Да” и нажмите кнопку >||⏏.

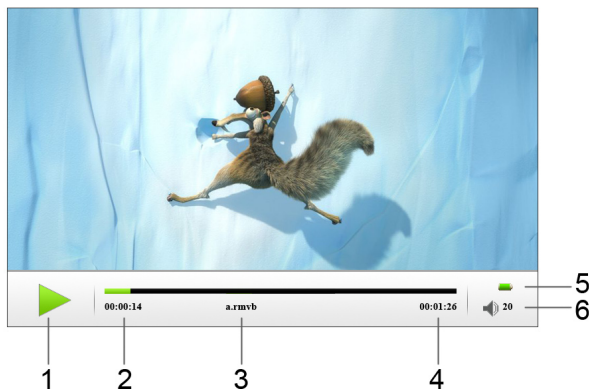

1	Воспроизведение/пауза
2	Текущее время воспроизведения
3	Название файла
4	Общая длительность файла
5	Индикатор заряда батареи
6	Уровень громкости

15.2 Управление видеофайлами


Для паузы или возобновления воспроизведения файла используйте кнопку ⏏.


Используйте кнопки </> для перехода к предыдущему/следующему видеофайлу.

Нажмите и удерживайте кнопку </> для ускоренной перемотки видеофайла назад/вперед.

Во время воспроизведения видеофайла при помощи кнопок ^/v установите необходимый уровень громкости.

Используйте кнопку ⏏ для входа во вспомогательное меню.


Используйте кнопку  для отключения/включения полосы воспроизведения.

Для установки дополнительных настроек в режиме просмотра видеофайла нажмите кнопку , на дисплее появится вспомогательное меню настроек.

Субтитры
Перейти
Полный
Дорожка

“Субтитры” - режим субтитров.

“Перейти” - быстрый переход к определенному фрагменту видеофайла.

Для перемещения между полями используйте кнопки \langle / \rangle . Установите нужный временной интервал для перехода при помощи кнопок \wedge / \vee , кнопками \langle / \rangle выберите **“Да”** и нажмите кнопку .

“Оригинальный/Полный/Нормальный” - выбор формата вывода изображения на дисплей.

“Дорожка” - выбор звуковой дорожки.

Используйте кнопку  для выбора нужного значения.

16 Радио

Несколько раз нажмите кнопку ↶ для выхода в главное меню. При помощи кнопок </>/^v выберите пункт меню **“Радио”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку >||/⏏.

Вы перейдете на страницу радиоприемника.




ВНИМАНИЕ!

В режиме **“Радио”** не отключайте наушники, так как они используются в качестве антенны.

16.1 Регулировка громкости


На странице радиоприемника при помощи кнопок ^v установите необходимый уровень громкости.

16.2 Страница радиоприемника

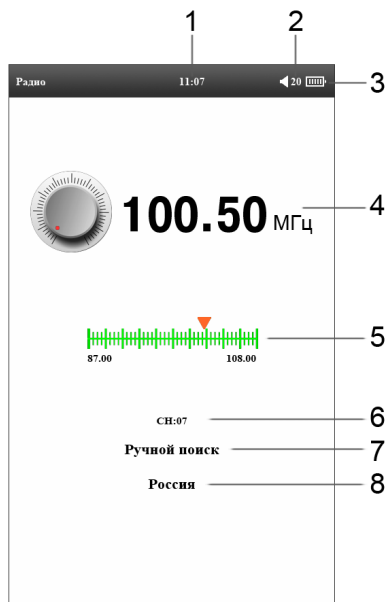






1	Часы
2	Уровень громкости
3	Индикатор заряда батареи
4	Частота текущей радиостанции
5	Шкала частотного диапазона
6	Номер текущей радиостанции в памяти книги
7	Режим радио
8	FM диапазон




16.3 Настройки радиоприемника

На странице радиоприемника нажмите кнопку  для входа в меню настроек.

Ручной поиск
Автопоиск
Станции
Сохранить
Удалить
Режим стерео
Диапазон
Чувствительность
Запись радио

При помощи кнопок   выберите необходимый пункт меню.

Для поиска радиостанций вручную выберите **“Вручную”** и нажмите кнопку . Коротким нажатием кнопки  /  выберите необходимую частоту, или нажмите и удерживайте кнопки  /  для автоматического поиска ближайшей радиостанции.

Для автоматического поиска радиостанций выберите **“Автопоиск”** и нажмите кнопку . Плеер начнет поиск и автоматическое сохранение радиостанций по всему частотному диапазону. После завершения автопоиска используйте кнопки  /  для перехода к предыдущей/следующей станции.



ВНИМАНИЕ!

При выполнении автопоиска все сохраненные ранее настройки радиостанций будут удалены.

Для переключения между сохраненными в памяти радиостанциями во вспомогательном меню выберите **“Станции”** и нажмите кнопку \gg/MEM . Теперь переключение радиостанций можно осуществлять при помощи кнопок \langle/\rangle .

Для сохранения в памяти книги текущей радиостанции нажмите кнопку \gg/MEM и во вспомогательном меню выберите **“Сохранить”**.

1	Empty
2	Empty
3	Empty
4	Empty
5	Empty

При помощи кнопок $\langle/\rangle/\wedge/\vee$ выберите номер строки, под которым необходимо сохранить радиостанцию, и нажмите еще раз кнопку \gg/MEM . Свободные строки памяти содержат надпись **“Empty”**.

Для удаления настроек радиостанции из памяти книги выберите **“Удалить”** и нажмите кнопку \gg/MEM . При помощи кнопок $\langle/\rangle/\wedge/\vee$ выберите из списка радиостанцию, которую необходимо удалить, и нажмите кнопку \gg/MEM . Радиостанция удалена.

Для включения/выключения режима приема стереосигнала выберите **“Режим стерео”** и нажмите кнопку \gg/MEM . Выберите необходимый режим приема сигнала (Включено/выключено) и нажмите кнопку \gg/MEM еще раз.


Для выбора диапазона приема радиосигнала войдите в раздел **“Диапазон”**. Выберите необходимый частотный диапазон и нажмите кнопку \gg/MEM .


Для выбора чувствительности радиоприемника войдите в раздел **“Чувствительность”**. Выберите необходимую чувствительность и нажмите кнопку \gg/MEM .


Для записи аудиофайлов в формате WAV с радио выберите **“Запись”**


радио” и нажмите кнопку .

Всем файлам, записываемым с радио, автоматически присваиваются имена вида **FMRC***.WAV** и они сохраняются в папку **“RECORD”**. Более подробно процесс записи описан в разделе **“Запись”**.

Для выхода из пунктов вспомогательного меню используйте кнопку .

Устройство поддерживает воспроизведение радиоэфира в фоновом режиме. Нажмите кнопку  для выхода из режима **“Радио”**.

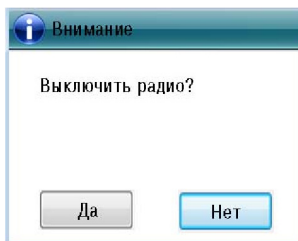

Выберите **“Нет”** и нажмите кнопку . Теперь вы можете воспользоваться другими функциями устройства, например, начать просмотр фотографий или текстовых файлов.


17 Фото

В этом режиме вы можете просматривать изображения в форматах JPEG, PNG, GIF/ANIGIF, BMP. Несколько раз нажмите кнопку \leftarrow для выхода в главное меню. При помощи кнопок $\langle \rangle / \wedge \vee$ выберите пункт меню **“Фото”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку $\triangleright / \text{МЕНЮ}$.



ВНИМАНИЕ!


Книга поддерживает самые распространенные форматы изображений, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 6).



Выберите источник файлов и нажмите кнопку $\triangleright / \text{МЕНЮ}$ еще раз.

Вы перейдете в меню раздела **“Фото”**.

17.1 Управление изображениями

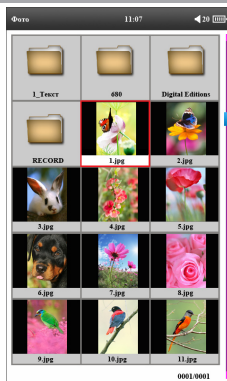

Для входа в папку с файлами или начала просмотра изображений, при помощи кнопок $\langle \rangle / \wedge \vee$ выберите папку или файл и нажмите кнопку $\triangleright / \text{МЕНЮ}$.

Используйте кнопки $\wedge \vee$ для просмотра предыдущей/следующей страницы с файлами.

Для выхода из папки нажмите кнопку \leftarrow , нажмите несколько раз кнопку \leftarrow для выхода в главное меню.

Используйте кнопки $\langle \rangle$ или $\wedge \vee$ для перехода к предыдущему/следующему изображению.

Для настройки режима просмотра изображений нажмите кнопку . На дисплее появится вспомогательное меню.

Повернуть вправо
Повернуть влево
Увеличить
Уменьшить
Слайд-шоу
Установить фоном
Вернуть фон

Для поворота изображения выберите **“Повернуть вправо”** или **“Повернуть влево”** и нажмите кнопку / .

Для увеличения/уменьшения изображения выберите **“Увеличить”** или **“Уменьшить”** и нажмите кнопку / . Нажмите кнопку для просмотра изображения в оригинальном размере.

Для быстрого перехода в режим изменения размера изображения используйте кнопку .

Для включения режима **“Слайд-шоу”**- автоматического просмотра изображений во время просмотра выберите **“Слайд-шоу”** и нажмите кнопку / .





Выключить
5 с
10 с
20 с

Установите необходимый временной интервал перехода к следующему изображению и нажмите кнопку / еще раз.


Для установки текущего изображения фоном операционной системы книги выберите **“Установить фоном”** и нажмите кнопку / .

Для восстановления стандартного фона операционной системы книги выберите **“Вернуть фон”** и нажмите кнопку / . Выбрать один из стандартных фонов можно в пункте главного меню **“Настройки”** - **“Дисплей”** - **“Выбор фона”**.

18 Запись

В этом режиме, используя встроенный микрофон, вы можете записывать звуковые файлы в формате WAV. Несколько раз нажмите кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок / выберите пункт меню **“Запись”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете в режим записи.

18.1 Страница записи

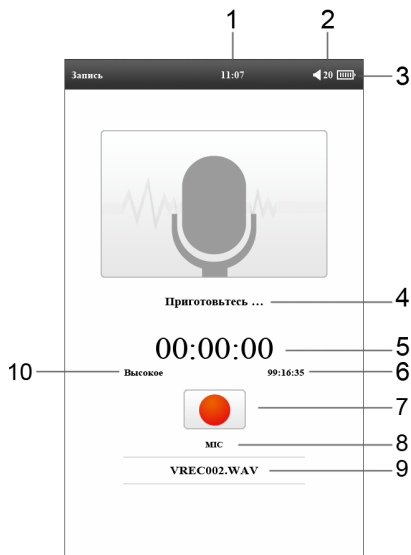

1	Часы
2	Уровень громкости
3	Индикатор заряда батареи
4	Состояние записи
5	Время записи
6	Максимальное время записи
7	Индикатор состояния записи
8	Источник записи
9	Имя записываемого файла

18.2 Запись со встроенного микрофона

Всем файлам, записываемым со встроенного микрофона, автоматически присваивается имя **VREC***.WAV**, а всем файлам, записываемым в режиме радио, автоматически присваивается имя **FMRC***.WAV**, и записи сохраняются в папку **“RECORD”**.




ВНИМАНИЕ!

Для улучшения качества записи не забывайте направлять встроенный микрофон в сторону источника звука.

Для начала/приостановки записи на первой странице режима записи нажмите кнопку **⏸**.

Для окончания записи нажмите кнопку **⏹**.

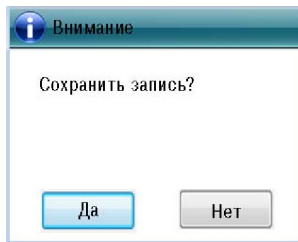

Для подтверждения выберите **“Да”** и нажмите кнопку **⏹/⏻**. Запись сохранена.

При отключении питания во время записи, файл будет сохранен автоматически.

Для входа во вспомогательное меню настройки записываемых файлов в режиме записи нажмите кнопку **⏻**.

18.3 Настройка записей

Вспомогательное меню записи:

Качество записи
Громкость записи

Для установки качества записываемых файлов выберите **“Качество записи”** и нажмите кнопку $\gg/\text{⏏}$. Выберите нужное значение и нажмите кнопку $\gg/\text{⏏}$ еще раз.

Для установки громкости записываемых файлов выберите **“Громкость записи”** и нажмите кнопку $\gg/\text{⏏}$. Выберите нужное значение и нажмите кнопку $\gg/\text{⏏}$ еще раз.

19 Приложения

В этом разделе вы можете просматривать полный список файлов и папок, записанных в памяти книги и на подключенной microSD карте, а также использовать дополнительные приложения: календарь, игры, калькулятор. Несколько раз нажмите кнопку \leftarrow для выхода в главное меню. При помощи кнопок $\langle \rangle / \wedge / \vee$ выберите пункт меню **“Приложения”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку \gg / BB . Вы перейдете на страницу со списком приложений.

19.1 Файлы

В списке приложений при помощи кнопок $\langle \rangle / \wedge / \vee$ выберите пункт **“Файлы”** и нажмите кнопку \gg / BB . В этом режиме вы можете просматривать полный список файлов и папок, хранящихся в памяти книги и на подключенной microSD карте.

Память
microSD


Выберите источник файлов и нажмите кнопку \gg / BB еще раз.

Используйте кнопки \wedge / \vee для просмотра предыдущей/следующей страницы с файлами.

Используйте кнопки $\langle \rangle / \wedge / \vee$ для выбора файлов и папок. Нажимайте кнопку \gg / BB для начала просмотра выбранного файла или входа в папку. Управление воспроизведением файлов аналогично управлению файлами в соответствующих разделах.

Используйте кнопку \leftarrow для выхода из папок.


Для удаления файла выберите его в списке, нажмите и секунду удерживайте кнопку BB .

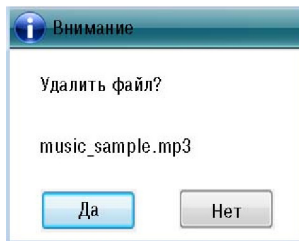

Для подтверждения выберите **“Да”**, нажмите кнопку \gg / BB . Файл удален.

19.2 Календарь

В списке приложений при помощи кнопок $\langle/\rangle/\wedge/v$ выберите пункт “Календарь” и нажмите кнопку \rangle/\mathbb{E} .

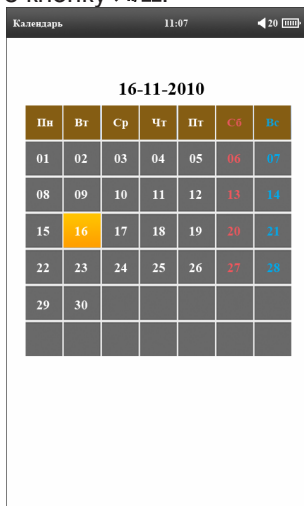

Используйте кнопки \langle/\rangle для перемещения маркера по дням.

Используйте кнопки \wedge/v для просмотра следующего/предыдущего месяца.

Задать текущую дату можно в пункте главного меню “Опции” - “Время/Дата”.

19.3 Игры

В списке приложений при помощи кнопок $\langle/\rangle/\wedge/v$ выберите пункт “Игры” и нажмите кнопку \rangle/\mathbb{E} .

Выберите игру в списке и нажмите кнопку \rangle/\mathbb{E} .


Для управления в играх используйте кнопки $\langle/\rangle/\wedge/v$.

Используйте кнопку \mathbb{E} для входа во вспомогательное меню игры.

Используйте кнопку \leftarrow для выхода из игры.

19.4 Калькулятор

В списке приложений при помощи кнопок $\langle \rangle / \wedge \vee$ выберите пункт “Калькулятор” и нажмите кнопку $\gg \text{☰}$.

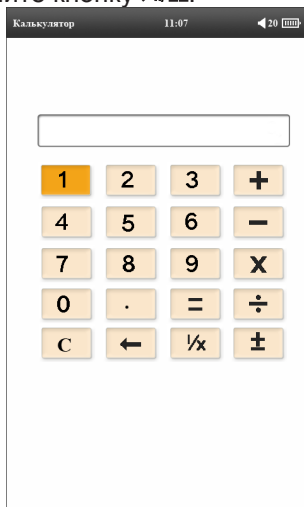

Используйте кнопки $\langle \rangle / \wedge \vee$ для перемещения маркера.
Используйте кнопку $\gg \text{☰}$ для ввода выбранного символа.

20 Настройки

В этом режиме вы можете задавать дополнительные настройки работы книги. Несколько раз нажмите кнопку \leftarrow для выхода в главное меню. При помощи кнопок $\leftarrow/\rightarrow/\wedge/\vee$ выберите пункт меню **“Настройки”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку $\gg/\text{☐}$. Вы перейдете на первую страницу режима опций.

20.1 Меню настроек

Дисплей
Вибрация
Система
Автовыключение
Таймер отключения
Блокировка
Время/Дата
Язык

При помощи кнопок $\leftarrow/\rightarrow/\wedge/\vee$ выберите пункт меню для изменения настроек. Нажмите кнопку $\gg/\text{☐}$ для входа в выбранный раздел. Используйте кнопку \leftarrow для выхода из разделов.

20.2 Дисплей

Для установки настроек дисплея выберите **“Дисплей”** и нажмите кнопку $\gg/\text{☐}$.

Подсветка
Яркость
Отключение подсветки
Выбор фона
Настройки интерфейса

Для настройки времени подсветки дисплея выберите **“Подсветка”** и нажмите кнопку $\gg/\text{☐}$.

5 с
10 с

15 с
20 с
30 с
Всегда включена

Выберите необходимую длительность подсветки и нажмите кнопку \gg/OFF .

Для настройки яркости дисплея выберите “**Яркость**” и нажмите кнопку \gg/OFF .

1
2
3
4
5

Выберите необходимый уровень яркости и нажмите кнопку \gg/OFF .

Для настройки режима подсветки дисплея выберите “**Отключение подсветки**” и нажмите кнопку \gg/OFF .

Полное
Частичное

Выберите необходимый режим и нажмите кнопку \gg/OFF .

Для установки стандартного изображения фоном операционной системы книги выберите “**Выбор фона**” и нажмите кнопку \gg/OFF .

Выбор фона




Фон 1
Фон 2
Фон 3
...
Фон 8
Пользовательский ⁵


Выберите необходимое фоновое изображение и нажмите кнопку \gg/OFF .


5 -данный пункт меню становится доступным только при наличии выбранного пользователем изображения в качестве фонового рисунка.

Для настройки интерфейса книги выберите “**Настройки интерфейса**” и нажмите кнопку .


Шрифт главного меню
Цвет шрифта главного меню
Шрифт заголовка
Цвет шрифта заголовка
Шрифт меню
Цвет шрифта меню

Используйте кнопки // для выбора раздела и установки нужных настроек.



При выборе цвета текста для подтверждения выберите “**Да**” и нажмите кнопку .



Используйте кнопку  для подтверждения и сохранения новых значений.

20.3 Вибрация


Для настройки функции обратной связи сенсорных кнопок выберите “**Вибрация**” и нажмите кнопку .

Настройки
Уровень вибрации


Для включения/выключения вибрации сенсорных кнопок выберите “**Настройки**” и нажмите кнопку . Выберите нужный режим работы вибрации и нажмите кнопку .


Для установки интенсивности вибрации сенсорных кнопок выберите “**Уровень вибрации**” и нажмите кнопку . Выберите нужный уровень и нажмите кнопку .

20.4 Настройки системы

Для просмотра информации о системе или сброса индивидуальных настроек выберите **“Система”** и нажмите кнопку .

Информация
Сброс настроек


Для просмотра информации о свободном/используемом объеме памяти, версии ПО, производителе и названии модели выберите **“Информация”** и нажмите кнопку .

Для восстановления заводских настроек системы выберите **“Сброс настроек”** и нажмите кнопку .




ВНИМАНИЕ!

Все пользовательские настройки будут удалены!

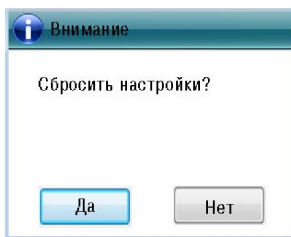


Для подтверждения выберите **“Да”** и нажмите кнопку .

20.5 Автовыключение

Для установки времени автоматического отключения питания книги выберите **“Автовыключение”** и нажмите кнопку .

3 мин.
5 мин.
10 мин.
15 мин.
20 мин.
Выключено

Выберите необходимое время, по истечении которого, в случае бездействия, питание книги будет автоматически выключаться, и нажмите кнопку .

20.6 Таймер отключения

Для установки таймера отключения питания книги выберите **“Таймер отключения”** и нажмите кнопку \triangleright /||/■.

15 мин.
30 мин.
45 мин.
60 мин.
Выключено

Выберите необходимое время, по истечении которого, в любом случае, питание книги будет автоматически выключаться, и нажмите кнопку \triangleright /||/■.

20.7 Блокировка

Для установки времени включения блокировки кнопок выберите **“Блокировка”** и нажмите кнопку \triangleright /||/■.

10 с
30 с
5 мин.
10 мин.
Выключено

Выберите необходимое время, по истечении которого, будет включаться блокировка кнопок, и нажмите кнопку \triangleright /||/■.

20.8 Время/Дата

Для установки текущей даты/времени выберите **“Время/Дата”** и нажмите кнопку \triangleright /||/■.

Используйте кнопки $\langle \rangle$ для выбора нужного поля. Используйте кнопки $\wedge \vee$ для установки нужных значений. Установите необходимые значения времени/даты и нажмите кнопку ■.

20.9 Язык меню

Для выбора языка меню выберите **“Язык”** и нажмите кнопку \triangleright /||/■.
Выберите необходимый язык меню и нажмите кнопку \triangleright /||/■.

21 Подключение к компьютеру

Системные требования:

Операционная система	Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 Mac OS 10.3, или более поздние версии Linux Red hat 8.0 и более поздние версии
Процессор	Intel Pentium 2 (или выше) или любой другой процессор такой же производительности
ОЗУ	от 64 МБ
Жесткий диск	200 МБ свободной памяти
Устройство связи	USB full speed

Подключите USB-кабель в соответствующий разъем книги, а затем в USB-порт компьютера.

После подключения книги к компьютеру все операционные системы опознают ее автоматически, и в папке **“Мой компьютер”** появятся доступные для запуска иконки **“teXet”** и **“Съемный диск”** (внутренняя память книги и microSD карта).



21.1 Работа с документами

В папке **“Мой компьютер”** дважды щелкните мышью по иконке книги **“Съемный диск”**.

Использовать съемный диск книги можно точно так же, как и обычное USB-устройство для хранения данных. Можно создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера на книгу и обратно, переименовывать файлы, записанные на книгу.


21.2 Отключение от компьютера




ВНИМАНИЕ!

Отключайте книгу от компьютера только после завершения передачи данных.


Для отключения книги от компьютера воспользуйтесь следующими указаниями:

Щелкните правой кнопкой мыши на значке , расположенном на панели задач.

Нажмите на строчку появившегося меню **“Отключение или извлечение аппаратного устройства”**.

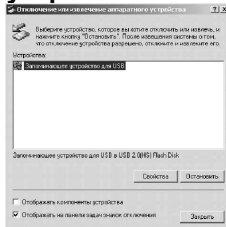

В окне **“Отключение или извлечение аппаратного устройства”** нажмите кнопку **“Остановить”**.

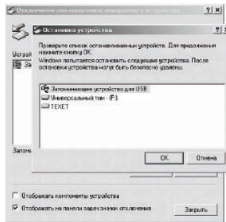

Выберите съемный диск книги и нажмите кнопку **“ОК”**.




Теперь книга может быть безопасно отключена от компьютера.

21.3 Форматирование

В окне **“Мой компьютер”** щелкните правой кнопкой мыши на значке **“Съемный диск”** книги и в появившемся меню выберите **“Форматирование”**.



В появившемся окне нажмите кнопку **“Начать”** для начала форматирования.

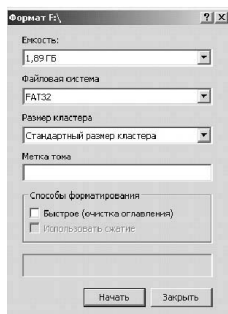

Электронную книгу нужно форматировать в следующих ситуациях:

1. В процессе воспроизведения возникают проблемы, которые вы не можете устранить после прочтения раздела **“Возможные неисправности и методы их устранения”**.
2. Невозможно удалить, воспроизвести или записать файлы или каталоги, в документах потеряны данные.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Не форматируйте книгу слишком часто, поскольку это наносит устройству вред.

22 Возможные неисправности и методы их устранения

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
Электронная книга не включается	Книге необходимо некоторое время для подзарядки или необходимо перезагрузить ее.	Произведите зарядку аккумулятора или нажмите тонким неострым предметом кнопку в отверстии RESET или подключите книгу к ПК при помощи USB-кабеля.
Электронная книга не заряжается	Поврежден USB-кабель или СЗУ. Используется неподходящий USB-кабель. USB-разъем компьютера неисправен.	Используйте оригинальный USB-кабель или СЗУ для зарядки книги. Попробуйте подсоединить книгу к другому USB-разъему.
Емкость аккумулятора кажется недостаточной	Батарея не заряжается полностью.	Заряжайте книгу не менее 4 часов. Используйте СЗУ для заряда батареи.
Невозможно воспроизвести файл	Книга не воспроизводит файлы данного формата. Файл поврежден. Системная ошибка.	Сохраните файл в совместимом формате и снова загрузите его в книгу. Удалите поврежденный файл. Для устранения системных ошибок и сбоев отформатируйте книгу.
Отсутствует звук	Значение громкости — "0". Наушники не подключены или плохо подключены к книге. Окислен или загрязнен штекер. Повреждены аудиофайлы.	Увеличьте громкость. Подключите наушники заново. Очистите штекер. Загрузите соответствующие файлы заново.
Дисплей отображает непонятную информацию	Неверно выбран язык интерфейса. Язык не поддерживается.	Выберите нужный язык. Измените кодировку текстового файла.
Невозможен обмен данными с компьютером	Неисправен USB-кабель. Недостаточно памяти.	Проверьте USB-соединение, используйте другой USB-кабель. Освободите память, удалив ненужные файлы
Невозможна запись с диктофона или FM-тюнера	Недостаточно памяти.	Освободите память, удалив ненужные файлы.

23 Условия транспортирования и хранения

Электронную книгу в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 до плюс 35 °С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Разработано ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Изготовлено «ILIFE Technology Co., Ltd»

RM 1518-1520, Business Bld, No. 50,

1st Bagua Road, Futian, Shenzhen, G.D.China

по заказу и под контролем ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Страна происхождения: Китай

Импортер: ЗАО «Юнитрейд»

ул. Новая Басманная' 14/4' г' Москва' Россия' 107078



AB29

Сертификат соответствия № РОСС CN.AB29.B63910

Срок действия с 16.11.2010 по 15.11.2011

Орган по сертификации ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ»

№ РОСС.RU.0001.11AB29