

ergo

0501R

Электронная книга

Инструкция пользователя



Предисловие

Для максимально полного и качественного использования данного устройства компания Ergo прилагает все усилия для того, чтобы в данной инструкции находилась наиболее полная и исчерпывающая информация о работе с этим продуктом. Тем не менее, производитель не обязан уведомлять покупателей о внесении изменений в аппаратную или программную часть устройства. Более того, если вы обнаружите различия между представленной версией программного обеспечения и установленной на вашем продукте, все равно используйте ее в соответствии со стандартными указаниями.

Производитель не несет ответственности за потерю данных, повреждение программного обеспечения, убытки при хранении и использовании устройства с компьютером, которые вызваны в результате поломки продукта из-за неправильной эксплуатации.

Для получения дополнительной информации и обновления программного обеспечения посетите сайт производителя: ergo-ua.com

Важное примечание:

Если вы не можете включить устройство во время его первого использования, пожалуйста, проверьте, достаточно ли заряжены батареи.

Если индикатор батареи показывает низкий заряд, вам следует зарядить батарею.

При работе с устройством будьте особенно внимательны к его экрану, обеспечьте его максимальной защитой от возможных механических повреждений или ударов.

Введение

Данная электронная книжка поддерживает следующие форматы файлов книг: EPUB, FB2, HTML, PDF, TXT, CHM, RTF и PDB; форматы изображений: JPG, GIF, BMP и PNG; а также следующие аудиоформаты: MP3, WAV, WMA и OGG.

В комплект поставки входит: само устройство, инструкция пользователя, USB кабель, кабель для наушников, гарантийный талон, адаптер питания, карточка памяти типа Micro-SD объемом 2ГБ.

Важное примечание:

Проверьте, все ли, перечисленные выше комплектующие, есть в наличии, перед тем как начать работу с электронной книжкой. Если какой-то из них отсутствует, пожалуйста, обратитесь к продавцу как можно скорее.

Описание устройства

Индикатор питания: индикатор светится, когда батарея заряжается и во время включения/выключения устройства.

USB порт (разъем): с помощью USB кабеля пользователь сможет подключить устройство к компьютеру для передачи данных или подзарядки батарей.


Разъем для наушников: используется для подключения наушников к устройству, что позволит прослушивать аудиозаписи.

Кнопка включения/выключения:

- 1: Зажмите кнопку включения/выключения на 3 секунды, чтобы включить э-книгу.
- 2: Если произошел сбой в системе или система «зависла», пожалуйста, зажмите эту кнопку на 5 секунд, чтобы полностью ее выключить.



Функции кнопок и деталей устройства

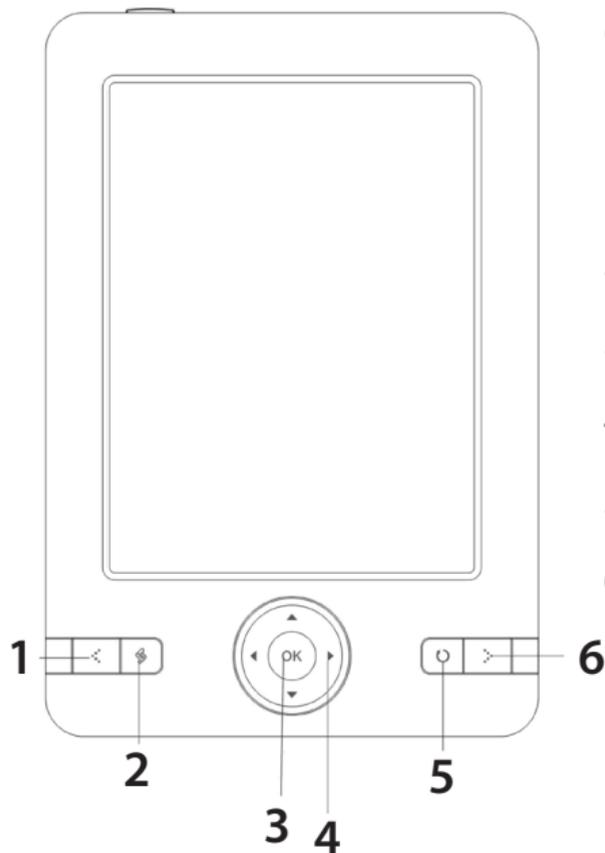

1. К предыдущей странице
2. Функциональная панель
3. ОК
4. Кнопки направлений
5. Закрыть окно или вернуться назад
6. К следующей странице

Функциональное описание кнопок и частей устройства

Перевернуть на предыдущую страницу: перейти на предыдущую страницу во время просмотра документа;

Перевернуть на следующую страницу: перейти на следующую страницу во время просмотра документа.

Кнопка функциональной панели:

1) В главном окне системного меню нажмите эту кнопку, чтобы выбрать стиль отображения меню — в виде окошек-миниатюр или в виде списка.

2) В окне списка документов нажмите эту кнопку, чтобы вызвать меню и выбрать «Удалить», чтобы удалить документ.

3) В режиме чтения нажмите эту кнопку, чтобы вызвать меню и выбрать одну из следующих опций: «увеличить/уменьшить», «перейти к странице», «закладка», «список закладок», «вращать экран», «режим обновления страницы» и «модель чтения PDF».

Закрыть окно или вернуться назад: эта кнопка закрывает текущее окно, после чего на экране вашей электронной книжки появляется последнее, открытое вами окно.

Кнопка ОК: нажмите эту кнопку, чтобы перейти к выбранному документу.

Вверх: во время работы с документами или в окне меню нажмите эту кнопку, чтобы вернуться к последнему документу или меню. Нажмите эту кнопку в режиме чтения, чтобы уменьшить размер шрифта в просматриваемом документе (не поддерживается при чтении PDF документов).

Вниз: во время работы с документами или в окне меню нажмите эту кнопку, чтобы перейти к следующему документу или меню. Нажмите эту кнопку в режиме чтения, чтобы увеличить раз-

мер шрифта в просматриваемом документе (не поддерживается при чтении PDF документов).

Кнопка влево и вправо: используйте эти кнопки в режиме чтения, чтобы листать страницы (не поддерживается при чтении PDF документов).

Описание работы

Описание главного окна

Дисплей устройства разделен на три части: верхняя состоит из заголовка и статусной строки, средняя – отображает просматриваемую информацию, в нижней находится область страниц. Заголовок: имя просматриваемого файла. Статусная строка: время, инфо о батарее (уровень заряда батареи и индикатор процесса зарядки) и другая информация. Зона основного содержимого: данная область используется для отображения активных и доступных функций, таких как список файлов, чтение текстов, просмотр изображений и других. Область номера страницы: отображает номер страницы просматриваемого документа.

Окно главного меню

Окно главного меню состоит из «недавнее», «мои документы», «моя музыка», «мои изображения», «центр данных ММС», «настройки», «руководство» и «выключение» (для отключения питания). Выберите любую функцию для перехода к ее опциям.

Важное примечание:

В окне главного меню нажмите кнопку «Меню», после появления доступных опций вы можете выбрать удобный для вас вариант их просмотра — в виде миниатюр или списка.

Недавнее

После прочтения документов или файлов в разделе «мои документы» или «центре данных ММС», история чтения будет записана в меню «недавнее». Благодаря этой функции вы сможете моментально открыть те файлы или документы, которые читали в последний раз, чтобы продолжить чтение с того самого места. В режиме «Недавнее» нажмите кнопку «Функциональная панель», чтобы вызвать опции, с помощью которых вы сможете удалить книжки из меню недавнопрочтенных.

Важное примечание:

Вы можете сделать до 9 записей в меню «недавнее». Поэтому при превышении этого значения, новая запись (сохранение) будет удалять наиболее старую запись.

Во время первого запуска устройства карточка памяти типа Micro-SD автоматически создаст три папки: «Документы», «Музыка», и «Изображения».

«Документы»: в этой папке вы можете хранить файлы электронных книг.

«Музыка»: в этой папке вы можете хранить аудиофайлы.

«Изображения»: в этой папке вы можете хранить изображения.

Мои документы

Поддерживаемые форматы

Данное устройство работает с файлами электронных книг следующих форматов: EPUB, FB2, HTML, PDF, TXT, CHM, RTF и PDB.

Открытие книги

Выберите меню «мои документы» и нажмите кнопку «ОК», чтобы перейти к списку сохраненных электронных книг, в котором будут отображены все электронные книги, сохраненные на вашей карточке памяти, и их формат. Пользователь может выбрать любую из них и начать ее чтение, нажав кнопку «ОК».

Перелистывание страниц

Во время чтения электронных книг интерфейс позволяет пользователю перейти к следующей или предыдущей странице, используя кнопки «предыдущая страница» и «следующая страница» или нажав кнопки «стрелка влево» и «стрелка вправо». (Кнопки «стрелка влево» и «стрелка вправо» не перелистывают страницы во время чтения файлов в формате PDF).

Масштабирование (увеличение/уменьшение)

Во время чтения электронных книг нажмите кнопку «функциональная панель», чтобы вывести на экран опции данной панели, среди которых пользователь может использовать иконки

уменьшения или увеличения, чтобы увеличить или уменьшить размер шрифта.

Также во время чтения вы можете воспользоваться кнопками «стрелка вверх» и «стрелка вниз», чтобы увеличить или уменьшить шрифт. (Кнопки «стрелка вверх» и «стрелка вниз» не изменяют размер шрифта во время чтения файлов в формате PDF).

В режиме чтения книг нажмите кнопку функциональной панели, чтобы открыть список доступных меню. Выберите «прыгнуть к странице», после чего на экране появится окно для ввода страницы, одновременно с этим окном на экран выведется цифровая клавиатура. Используйте кнопки «влево» и «вправо», чтобы ввести необходимый номер страницы. Удалите введенное число с помощью кнопки «←»; закройте цифровую клавиатуру выбором символа «X». Нажмите кнопку «ОК», чтобы перейти к указанной вами странице и «Отменить», чтобы вернуться к текущему чтению.

Удаление книг

В списке книг находится множество книг. Если вы желаете удалить выбранную вами книгу, нажмите кнопку «функциональная панель», чтобы вывести на экран меню «Удаление». Нажмите кнопку «Удалить», чтобы удалить выбранную книгу.

Вращение текста (с помощью кнопки G-сенсор)

Во время чтения электронных книг нажмите кнопку «функциональная панель», чтобы вывести на экран опции данной панели, среди которых пользователь может использовать опцию

вращения для поворота текста и содержимого документов. Также вручну вы можете использовать для этой функции G-СЕНСОР.

Если вы запустите функцию «G-СЕНСОРА» в окне «Настройки», то сможете вращать экран чтения автоматически, что позволит оптимизировать работу и эффективность в интерфейсе чтения.

Закладки

Для большего комфорта пользователя в книге специально созданы закладки, которые позволяют легко, автоматически и просто восстановить чтение с последнего момента.

В режиме чтения нажмите кнопку «Функциональная панель», чтобы вывести на экран список доступных для работы меню. Нажмите иконку закладки, чтобы добавить новую закладку в этом месте. Выберите список закладок, чтобы просмотреть все, сделанные вами закладки. В следующий раз, когда вы нажмете на одну из уже сделанных закладок, то вы немедленно переместитесь к тому месту, на котором она была сохранена.

Редактирование PDF

Во время чтения PDF файлов нажмите кнопку «функциональная панель», выберите «вариант PDF стиля». Вы можете изменять различные варианты стилей при чтении PDF файлов.

В режиме чтения PDF файла, нажмите кнопку функциональной панели, чтобы вывести на экран список доступных меню. Выберите иконку  редактирования стиля чтения PDF файлов и изменяйте стиль между «Потоковым чтением» и «Композитным чтением». По умолчанию в

системе установлено «Композитное чтение», которое обрезает пустые белые поля автоматически. В режиме потокового чтения вы не сможете просматривать читаемую информацию на весь экран, но на экране присутствуют стрелки-направляющие, которые указывают на месторасположения скрытого за область экрана текста. Пользователь может перемещать «листок» с помощью кнопок вправо или влево, чтобы прочитать скрытый текст.

Настройки обновления страницы

В режиме чтения нажмите кнопку «Функциональная панель», чтобы вывести на экран доступные меню. Выберите иконку режима обновления страницы , чтобы вывести на экран опции обновления страницы. Для выбора доступны следующие опции: «полное обновление страницы», «постепенное обновление страницы», «белое и черное обновление страницы» и «обновление всего экрана каждые пять минут».

Настройка обновления активна только во время переворачивания страниц в процессе чтения. «Полное обновление страницы» — данная опция во время переворачивания страницы делает весь экран черным. Этот режим считается лучшим для работы дисплея во время чтения, но неудобен внезапным потуханием экрана.

«Постепенное обновление страницы» — при выборе этой опции обновление страницы будет происходить постепенно. Этот режим неплох для самого читателя, особенно, если комбинировать его с режимом «Обновление всего экрана каждые пять минут», что позволяет добиться лучшего результата обновления.

«Белое и черное обновление страницы» — режим означает, что во время чтения лист и шрифт будет обновляться черным и белым цветом. Довольно быстрый процесс обновления страниц, но имеющий некоторые недостатки при отображении страниц, если используется плохой шрифт. Советуем вам комбинировать этот режим с режимом «Обновление всего экрана каждые пять минут» для использования во одно и то же самое время.

В режиме чтения по умолчанию стоит Постепенное обновление страниц», но вы можете установить себе любой из понравившихся.

В режиме чтения, если очертания шрифта отображается неправильно или размыто, пожалуйста, используйте функцию обновления страницы, чтобы повысить качество отображаемого на дисплее устройства.

Важное примечание:

1. Нажмите кнопку «назад», чтобы выйти из меню или окна опций.
2. Вы можете создать не более 5 закладок. При создании большего числа закладок новая будет сохраняться поверх самой старой закладки.
3. Нажмите кнопку «назад» или «функциональная панель» еще раз, чтобы выйти из меню функциональной панели.
4. Нажмите кнопку «Ок» и «стрелку вправо» одновременно, чтобы обновить экран.

Моя музыка

Поддерживаемые форматы

Данное устройство работает с аудиофайлами следующих форматов: MP3, WAV, WMA, OGG.

Воспроизведение музыки

Выберите меню «моя музыка» в окне главного меню и нажмите кнопку «ОК», чтобы открыть окно, в котором будут отображены все аудиофайлы, сохраненные на вашей карточке памяти, и их формат. Пользователь может выбрать любой из них и начать его воспроизведение, нажав кнопку «ОК».

Удаление аудиофайла

В списке аудиофайлов выберите тот, который вы хотите удалить. Нажмите кнопку «функциональная панель», чтобы вывести на экран меню «Удаление». Нажмите кнопку «Удалить», чтобы удалить выбранный аудиофайл.

Способ воспроизведения

В интерфейсе воспроизведения музыки нажмите кнопку «функциональная панель», чтобы выбрать желаемый тип воспроизведения(повторения): повторять один музыкальный файл, повторять все файлы, воспроизвести без повтора. Выбрав необходимый тип повтора, нажмите кнопку «ОК» или кнопку «назад» для выхода из окна настроек.

Воспроизведение / Пауза

В интерфейсе воспроизведения музыки нажмите кнопку «ОК», чтобы приостановить или возобновить воспроизведение.

Изменение музыкального файла

В интерфейсе воспроизведения музыки вы можете перейти к предыдущему или следующему файлу, используя кнопки «стрелка влево» или «стрелка вправо».

Регулирование громкости

В интерфейсе воспроизведения музыки вы можете отрегулировать уровень громкости, используя кнопки «стрелка вверх» или «стрелка вниз».

Перемотка вперед / назад

В интерфейсе воспроизведения музыки используйте кнопки «стрелка влево» или «стрелка вправо», чтобы управлять функцией перемотки.

Выбор между функциями «продолжить воспроизведение» или «плейлист», когда вы используете фоновую музыку

Во время прослушивания музыки вы можете воспользоваться функцией «фоновое воспроизведение». Вы можете вернуться в главное меню или перемещаться между другими функциями и при этом воспроизведение музыки не прекратится. Есть два варианта фонового воспроиз-

ведения: «продолжить воспроизведение»(продолжить проигрывать музыкальный файл) или «плейлист»(перейти к списку музыкальных файлов для выбора нового файла фоновой музыки).

Мои изображения

Поддерживаемые форматы

Данное устройство работает с изображениями следующих форматов: JPEG, GIF, BMP, PNG.

Просмотр изображения

Выберите «мои изображения» и нажмите кнопку «ОК», чтобы открыть окно, в котором будут отображены все файлы изображений, сохраненные на вашей карточке памяти, и их формат. Пользователь может выбрать любой из них и просмотреть его, нажав кнопку «ОК».

Удаление файлов изображений

В списке файлов изображений выберите один файл для удаления, нажмите кнопку «функциональная панель», в которой перейдет в меню «Удаление». Теперь вы можете удалить выбранный файл.

Переход между страницами с изображениями

В окне просмотра изображений нажмите кнопку «предыдущая страница» или «следующая страница», чтобы перейти к следующему или предыдущему изображению.

Вращение изображения

В интерфейсе просмотра изображений нажмите кнопку «функциональная панель», чтобы перейти к вкладке с опциями, среди которых будет доступна функция вращения изображения по или против часовой стрелки.

Если вы во время чтения используете G-Сенсор, то изображение на экране будет вращаться автоматически

Установка изображения для включения / выключения режима

Когда вы открыли «функциональную панель», перейдите к иконке изображения по умолчанию, выберите ее. Теперь данное изображение будет автоматически появляться во время включения и выключения электронной книги.

Полноэкранный режим

В интерфейсе просмотра изображений нажмите кнопку «функциональная панель», чтобы перейти к вкладке с опциями, среди которых будет доступна функция просмотра изображения в полноэкранном режиме.

Также вы можете развернуть изображение на весь экран просто нажав кнопку «ОК» во время просмотра изображений.

Центр данных MMC

При подключении USB кабеля к компьютеру на экране устройство появится окошко с вопросом:

«Подключение к ПК?». Выберите «Да», устройство подключится к компьютеру. Теперь вы можете работать с данными, которые сохранены в памяти вашей карточки типа Micro-SD, с помощью операционной системы ПК. Также вы можете редактировать/удалять любые файлы из памяти вашего устройства

Важное примечание:

Во время первого запуска устройства карточка памяти типа Micro-SD автоматически создаст три папки: «Документы», «Музыка», и «Изображения».

«Документы»: в этой папке вы можете хранить файлы электронных книг.

«Музыка»: в этой папке вы можете хранить аудиофайлы.

«Изображения»: в этой папке вы можете хранить изображения.

Пользователь может создавать дополнительные папки или подпапки на используемой карте памяти, но он должен помнить, что Э-книжка распознает и сможет открыть только те файлы, которые размещены в соответствующих категориях и папках, и совпадают по формату.

FM радио

Автоматический поиск

В главном окне вы можете включить FM радио, после чего система автоматически начнет поиск радиостанций. Вы можете ускорить поиск нажатием кнопки «стрелка влево» или остановить его нажатием кнопки «стрелка вправо». Если устройство обнаружит радиостанцию с хорошим сигналом, сканирование прекратится автоматически, а частота радиостанции и другая

информация появятся на экране.

Ручной поиск

В интерфейсе радио нажмите кнопку «функциональная панель», чтобы вывести на экран меню, которое позволит производить поиск радиостанций вручную. Нажмите кнопки «влево» и «вправо», чтобы начать поиск радиостанций, с частотой 1. Если пользователь нажмет кнопку «стрелка влево» или «стрелка вправо», то поиск радиостанций будет проходить с частотой 0,1.

Сохранение станции

Нажмите «ОК», чтобы сохранить текущую радиостанцию, вне зависимости от того, производится автоматический поиск или ручную. Вы можете сохранить до 18 радиостанций. Если вы превысите это ограничение, то последняя сохраненная станция будет записана поверх самой старой записи.

Переключение между станциями

В интерфейсе прослушивания радио нажмите кнопку «стрелка влево» или «стрелка вправо» для перехода к следующей или предыдущей радиостанции.

Регулирование громкости

В интерфейсе прослушивания радио вы можете отрегулировать уровень громкости, используя кнопки «стрелка вверх» или «стрелка вниз».

Фоновое воспроизведение

Во время прослушивания FM радио вы можете нажать кнопку «назад», чтобы вернуться в главное меню и воспользоваться любыми другими функциями. Во время этих действий радио будет звучать в фоновом режиме, например вы сможете читать электронные книги и слушать радио одновременно.

Важное примечание:

- 1: Диапазон доступных частот: 88.1МГц-107.9МГц.
- 2: Для использования функции радио вам необходимо подключить наушники.

Настройки

В главном окне выберите «Настройки», а затем перейдите в них, нажав кнопку «ОК». На экране появится окно настроек. Используйте кнопки «стрелка вверх» и «стрелка вниз», чтобы выбрать желаемый пункт: «шрифт», «дата/время», «язык», «время отключения», «системная информация», «восстановление стандартных настроек», G-Сенсор и «выключение».

Шрифт

В меню настроек перейдите к пункту «шрифт» и нажмите кнопку «ОК», чтобы вывести на экран диалоговое окно, в котором пользователь сможет выбрать желаемый тип шрифта. После установки желаемых параметров нажмите кнопку «ОК», чтобы их сохранить. Если пользователь

выбрал Отменить, то выполненные настройки сохранены не будут.

Дата

В меню настроек перейдите к пункту «дата/время» и нажмите кнопку «ОК», чтобы вывести на экран диалоговое окно, в котором пользователь сможет установить значения даты и времени. После установки желаемых параметров нажмите кнопку «ОК», чтобы их сохранить. Если пользователь выбрал Отменить, то выполненные настройки сохранены не будут.

Язык

В меню настроек перейдите к пункту «язык» и нажмите кнопку «ОК», чтобы вывести на экран диалоговое окно, в котором пользователь сможет выбрать один из доступных языков. После выбора на экране появится сообщение: «Языковые настройки изменены, пожалуйста, перезапустите вашу систему». Нажмите кнопку «ОК», чтобы выполнить перезагрузку системы. Если пользователь выбрал Отменить, то выполненные настройки сохранены не будут.

Время отключения

В меню настроек перейдите к пункту «время отключения» и нажмите кнопку «ОК», чтобы вывести на экран диалоговое окно, в котором пользователь сможет установить время работы до автоматического выключения. После установки желаемых параметров нажмите кнопку «ОК», чтобы их

сохранить. Если пользователь выбрал Отменить, то выполненные настройки сохранены не будут.

Системная информация

Выберите этот пункт в меню настроек нажатием кнопки «ОК», чтобы вывести на экран информацию об установленной версии программного обеспечения.

Восстановление стандартных настроек

В меню настроек перейдите к пункту «стандартные настройки» и нажмите кнопку «ОК», чтобы вывести на экран диалоговое окно, в котором появится следующий вопрос: «Система перезапустится после восстановления стандартных настроек! Хотите продолжить?» Если вы выбрали «ОК», то через время на экране снова появится диалоговое окно, в котором пользователю сообщат о завершении процесса восстановления настроек до стандартных значений и попросят выполнить перезапуск системы. Если в этом случае пользователь ответит «ОК», то система автоматически перезапустится со стандартными настройками. Если пользователь выберет «Отмена», то он сможет выйти из данного пункта меню.

G-sensor

В главном окне настроек откройте меню «G-СЕНСОР», выбрав его и нажав кнопку «ОК». По умолчанию система не использует функцию «G-СЕНСОР».

Функцию «G-СЕНСОР» нельзя использовать при чтении электронных книг и просмотра изображений в формате PDF.

Выключение

Выберите пункт «выключение» в меню настроек и нажмите кнопку «ОК». После этого на экране появится диалоговое окно с вопросом: «Выключить?» Если пользователь выберет «ОК», то устройство автоматически выключится; если пользователь выберет «Отмена», то он сможет выйти из данного пункта меню.

Важное примечание:

1. Пользователь может установить четыре различных шрифта в меню настроек. Чтобы настроить шрифты, вам необходимо создать папку с именем «fonts» и поместить туда файлы шрифтов. После перезапуска устройства вы сможете использовать новые шрифты.

2. Периодически выполняйте обновление программного обеспечения, чтобы очистить электронную книжку и ускорить работу ее системы. Включение этого устройства после обновления программного обеспечения занимает немного больше времени, чем обычно.

Инструкция

Эта инструкция была разработана специально для того, чтобы максимально доступно вам объяснить о всех возможностях, функциях и особенностях работы с нашим устройством.

Выключение

Выберите пункт «выключение» в меню настроек и нажмите кнопку «ОК». После этого на экране появится диалоговое окно с вопросом: «Выключить?» Если пользователь выберет «ОК»,

то устройство автоматически выключится; если пользователь выберет «Отмена», то он сможет выйти из данного пункта меню.

Обновление ПО

Для обновления программного обеспечения выполните следующее:

Загрузите последнюю версию ПО с сайта ergo-ua.com.

Процесс обновления

- 1: Подключите устройство к компьютеру с помощью USB кабеля и сделайте резервную копию данных из памяти вашей карточки Micro-SD card.
- 2: Выполните форматирование карточки памяти типа Micro-SD во время которого выберите файловую систему FAT (не-FAT32!).
- 3: Скопируйте последнюю версию программного обеспечения на вашу карту памяти.
- 4: Отключите устройство от компьютера.
- 5: Нажмите кнопку «включение/выключени», чтобы включить устройство. Одновременно с кнопкой включения нажмите кнопку «ОК», чтобы запустить процесс обновления.



- 6: После обновления (если во время него не произошло никаких ошибок, сообщение об установ-

ленном новом ПО появится на экране). Э-книга перезагрузится автоматически.

Сброс системы

Если устройство работает крайне медленно или программы работают некорректно и с ошибками. Пользователь обязан немедленно выполнить перезагрузку системы. Нажмите кнопку «перезапуска», которая находится на задней панели устройства, чтобы устранить эту проблему. Смотрите на рисунок ниже:

Внимание

Техника безопасности

Не используйте устройство во время вождения автомобиля. На дороге нужно быть особенно внимательным и соблюдать все правила и технику безопасности.

Экран

Не трясите это устройство, избегайте механического давления на дисплей или резких ударов по нему. Это может привести к повреждению дисплея или полной поломке данного продукта.

Карточка памяти

После подключения или извлечения карточки памяти, убедитесь в том, что вы выполнили перезапуск системы, который обновит ПО и данные на флешке.

Не удаляйте и не сохраняйте файлы, когда батарея почти полностью разряжена, так как это

может привести к ошибкам записи или считывания файлов.

Это устройство не огнеупорно, не водостойко, поэтому храните и используйте его в сухом и прохладном месте. Не допускайте воздействия высоких температур или прямых солнечных лучей на карточку памяти. Не давите и не роняйте карточку памяти. Избегайте физического воздействия на карточку памяти. Убедитесь в том, что карточка памяти находится вдали от предметов, которые могут быть источником статического электричества, магнитных полей или коррозии. Не разбирайте и не дотрагивайтесь до ее элементов памяти. Это может привести к уничтожению данных или сбоев в работе карточки памяти.

Когда вы считываете и записываете данные на карточку памяти, то свободный объем памяти может уменьшиться после очередного удаления. Такое же действие возможно и с компакт-дисками. После завершения работы с файлами желательно выполнить полное форматирование карточки памяти. Производитель не может устранить данную проблему. Единственным решением является периодическое форматирование.