



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

 **AirBook** Liber



Руководство пользователя

Глава 1 **Техническая характеристика изделия**

Глава 2 **Элементы управления электронной книгой**

Глава 3 **Главное меню**

Глава 4 **Раздел Книги**

Глава 5 **Раздел Музыка**

Глава 6 **Раздел Изображения**

Глава 7 **Раздел Закладки**

Глава 8 **Раздел Избранное**

Глава 9 **Раздел Журнал просмотров**

Глава 10 **Раздел Файлы**

Глава 11 **Раздел Настройки**

Глава 12 **Руководство пользователя**

Глава 13 **Ввод текста в поиске**

Глава 14 **Зарядка**

Глава 15 **USB соединение**

Гарантия


Глава 1

Техническая характеристика изделия

- **Дисплей:** 6-дюймовый электронно-бумажный дисплей
- **Разрешение:** 600x800 пикселей (16 бит градаций серого)
- **Процессор:** Samsung S3C2440
- **Оперативная память:** 128 Мб SDRAM
- **Батарея:** 1700mAh/3.7V Li-Polymer батарея
- **Адаптер:** DC5V 800mA
- **Поддерживаемые текстовые форматы:** PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, OEB, PRC, MOBI, TCR, OPF
- **Поддерживаемые аудио форматы:** MP3 (32kbps-384kbps)
- **Поддерживаемые форматы изображений:** JPEG, PNG, TIF, GIF, BMP
- **Расширенная память:** SD Card/ MMC
- **Поддерживаемые языки:** Русский, Spanish, Netherlands, English (UK), English(US), French, Deutsch, Italian, Portuguese
- **Размеры:** 178(l) x128.4 (w) x 9.9(h) мм
- **Вес:** 228г

Глава 2

Элементы управления электронной книгой

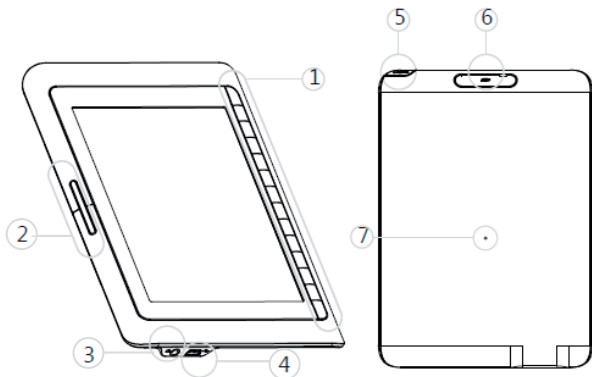

Внешний вид

1 – Кнопки прямого доступа

Для выбора элемента на экране.

2 – Кнопка перелистывания страниц

Для перехода на следующую или предыдущую страницу.

3– 3.5 мм разъем наушников

Подключение наушников для звукового воспроизведения.

4 – USB-соединитель

Для подключения к USB-зарядному устройству или к ПК для подзарядки.

Вид сзади

5 – Кнопка включения

Для включения/выключения AirBook

6 – Слот для SD карт

Для установки карт памяти SD.

7 – Кнопка сброса

Для перезагрузки AirBook если ни одна операция не выполняется.

Используйте зубочистку или скрепку или что-то наподобие для того, чтобы коснуться кнопки сброса с тыловой стороны устройства. Затем включите устройство как обычно.

Глава 3

Главное меню

Нажмите и удерживайте кнопку включения для входа в главное меню.

Разделы меню:

1 – Книги

Позволяет Вам получить доступ к книгам, загруженным в электронную книгу.

2 – Музыка

Это приложение позволяет получить доступ к аудио файлам для воспроизведения.

3 – Изображения

Это приложение позволяет просматривать изображения и фотографии.

4 – Закладки

Отображает полный список закладок, созданных пользователем.

5 – Избранное

Отображает полный список элементов, установленных как «избранное» пользователем.

6 – Журнал просмотров

Отображаются элементы, недавно просмотренные пользователем.

7 – Файлы

Файловый менеджер для просмотра информации загруженной в книгу.

8 – Настройки

Дополнительные элементы управления книгой.

9 – Руководство пользователя


Доступ к руководству пользователя.



Глава 4


Раздел Книги

(Числа под закладкой «Книги» отображает: непочитанные файлы/ все файлы)

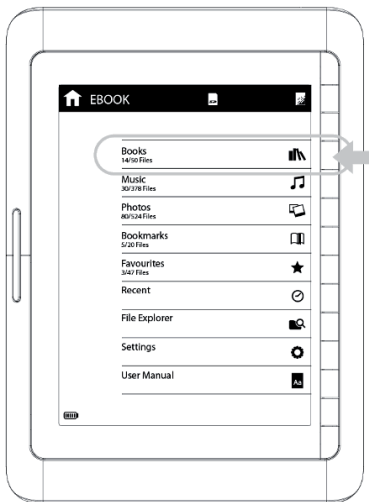1. Выберите раздел “Книги ” для отображения списка книг;



2. Управляйте кнопками , чтобы перелистывать страницы в списке книг.
3. Нажмите клавишу  один раз для доступа к функциям подменю;

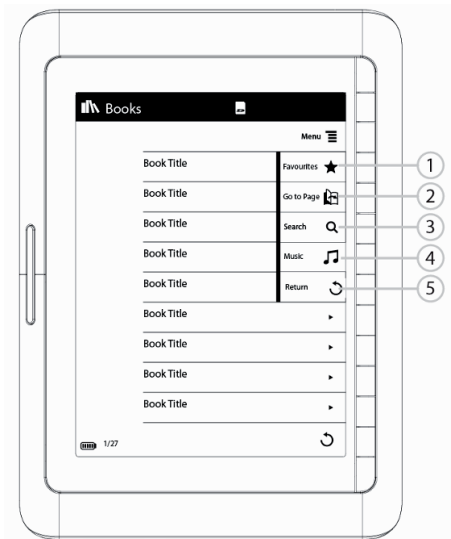

3.1 – Обновить

Нажмите кнопку «Обновить»/Refresh и экран обновится.

- 3.2 – Обложки Нажмите для отображения обложек (если загруженный Вами файл содержит изображение обложки, то AirBook отобразит ее в этом списке).

3.3 – **Библиотека** Отображение книг с обложками на полке как в настоящей библиотеке.

3.4 – Сортировка по названию

3.5 – Сортировка по автору

3.6 – Сортировка по типу

3.7– **Избранное/Favourites** ★

Добавляйте книги в ваш список избранного. Это облегчит доступ к книгам;

3.8 – **Коллекция**

Добавляет файлы в избранное.

3.9 – **Перейти на/Go to Page** 

Перейдите на определенную страницу, введя номер страницы.

3.10 – **Искать/Search** 

Найдите книгу способом ввода слова или фразы из заглавия (ВНИМАНИЕ! Прописные и заглавные буквы имеют значение).

3.11– **Музыка/Music** 

Перейдите в интерфейс воспроизведения музыки для доступа и управления музыкой.


3.12– **Возврат/Return** 

Закрывает выпадающее подменю и возвращает в меню книги.

4. Выберите книгу для чтения

4.1 Используйте клавиши ← → для перелистывания страниц в книге.

5. Нажмите ☰ один раз для отображения функций подменю во время чтения.

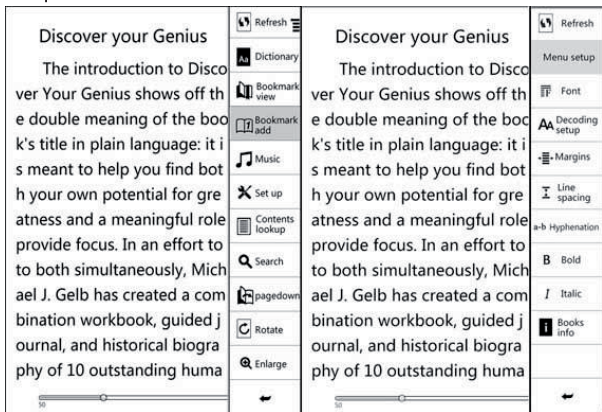

5.1 - Обновление. Выберите «Обновить» и экран обновится.

5.2 - Словарь. Выберите «Словарь» чтобы обратиться к базе словарей.

5.3 - Смотреть закладки

Выберите «Смотреть закладки» для просмотра уже добавленных закладок.

5.4 - **Добавить закладку**

Выберите «Добавить закладку» для добавления закладки на текущую страницу.

5.5 - **Музыка**

Выберите «Музыка» чтобы перейти в список музыкальных файлов.

5.6 - **Настройки**

5.6.1 - **Обновить**

Выберите «Обновить» и экран обновится.

Установки меню:

5.6.2 - **Шрифт**

«Шрифт» используется для выбора различных шрифтов - Microsoft Yahei; Arial; Courier; Times; ARIALN

5.6.3 - **Установка кодировки**

При чтении, если обнаруживаете какой-либо беспорядочный код, пожалуйста, выберите "Установка кодировки" для выбора подходящей кодировки.

5.6.4 - **Левый и правый края**

Выберите «Левый и правый край» для установки расстояния от края книги и началом текста слева и справа.

5.6.5 - **Интервал между строками**

Выберите «Интервал между строками» для установки расстояния между строками.

5.6.6 - **Автоматическая сегментация предложения**

Выберите «Автоматическая сегментация предложения» чтобы выбрать, нужно или не нужно соединять слова при переносе.

5.6.7 - **Полужирный**

Выберите «Полужирный» для выделения полужирным шрифтом всех слов на дисплее.

5.6.8 - **Курсив**

Выберите «Курсив» для выделения курсивом всех слов на дисплее.

5.6.9 - **Информация о книге**

Выберите «Информация о книге» для просмотра информации о книге, содержащую имя сохраненного файла.

5.6 а – **Форматирование PDF**

Выберите «Форматирование PDF» для корректного отображения PDF файлов при масштабировании текста.

Примечание: Только при чтении книги в PDF формате.

5.7 - **Оглавление**

Выберите «Оглавление» для просмотра оглавления книги и быстрого перехода по оглавлению.

5.8 - Поиск

Выберите «Поиск», введите ключевые буквы в окно ввода и подтвердите. Найденное слово будет выделено серым.

Нажимайте соответствующие кнопки  

для поиска предыдущих или следующих ключевых слов.

5.9 - Переход

Позволяет перейти на определенную страницу задав номер страницы.


5.10 - Поворот

Выберите «Поворот» для чтения в горизонтальном положении.

5.11 - Увеличение

Выберите «Увеличение» для увеличения или уменьшения изображения.

5.12 - Возврат


Выберите  чтобы закрыть выпадающее меню или вернуться в меню книги.


Глава 5

Раздел Музыка

(Числа под разделом «Музыка» отображают: непрослушанные файлы/ все файлы)

1. Из главного меню выберите «Музыка», чтобы просмотреть список музыкальных файлов, которые загружены в AirBook.

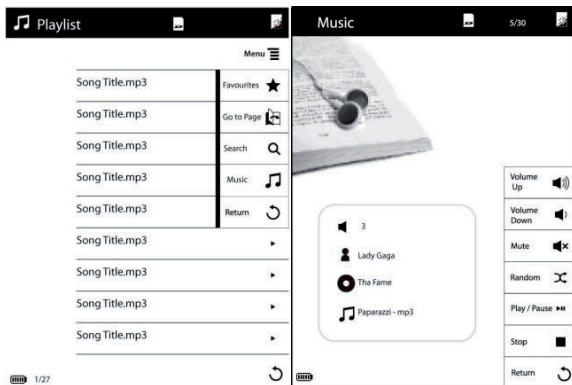

2. **Нажмите**   для перелистывания страниц музыкальных файлов. Выберите  чтобы перейти к функциям подменю:

2.1 Избранное

Выберите «Избранное» для перехода в список избранных файлов.

2.2 Коллекция

Выберите «Коллекция» для добавления файла в Избранное.

2.3 Переход на страницу

Выберите «Переход на страницу». Введите номер страницы, на которую вы хотите перейти и подтвердите.

2.4 Искать


Выберите «Искать» для поиска файлов.



2.4 Возврат


Выберите «Возврат» для возврата из подменю.




Выберите любой музыкальный файл для воспроизведения.


3. Управляйте соответствующими кнопками для воспроизведения музыки: Играть; Стоп.

3.1 Для перехода к следующему треку или возврату к предыдущему выберите «Возврат» .

3.2 Выберите «Увеличить громкость»  или «Уменьшить Громкость»  для регулирования уровня громкости.

3.3 Выберите «Выключить звук»  для включения режима без звука, выберите еще раз «Выключить звук» для возобновления звука.

3.4 Выберите «Случайно» для изменения режима воспроизведения. Доступны 3 режима: случайное воспроизведение , повторное воспроизведение всех записей  повторное воспроизведение одной записи .

3.5 Выберите «Играть/Пауза»  для воспроизведения или приостановки текущей звуковой дорожки.

3.6 Выберите “Стоп” для остановки текущего воспроизведения .

3.7 Выберите  для возврата к списку музыкальных файлов.

AirBook поддерживает только звуковые файлы MP3.


AirBook позволяет Вам слушать Ваши любимые MP3, в то время как Вы читаете, а также слушать аудио-книги в формате MP3.

Глава 6

Раздел Изображения


(Числа под закладкой «Изображения» отображают: непросмотренные файлы/ все файлы)

1. Выберите «Изображения» для отображения списка всех файлов изображений в разных форматах.

Выберите  для появления подменю:

1.1 Избранное ★

Выберите «Избранное» для перехода в Избранное.

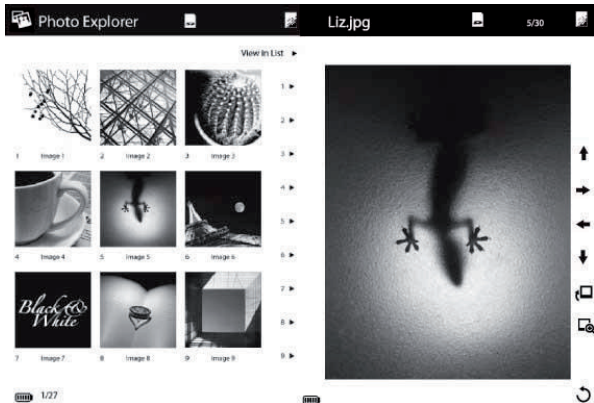

1.2 Коллекция

Выберите «Коллекция» для добавления файлов в Избранное.

1.3 Переход на страницу

Перейдите на определенную страницу, введя номер страницы.

1.4 Искать

Найдите изображение сохраненное в AirBook методом ввода.

1.5 Иконки


Просмотр фото в уменьшенном изображении.

1.6 Музыка 🎵


Перейдите в список воспроизведения музыки.


1.6 Возврат ←

Закройте выпадающее меню.

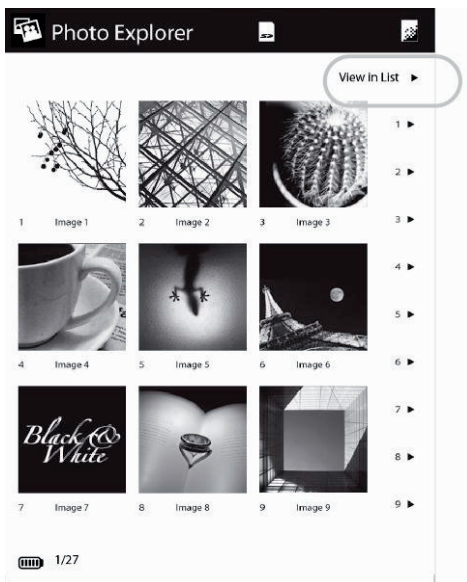

Выберите файл для просмотра.

2.1 **Выберите**  для вращения изображений.

а) Выберите  увеличить для увеличения изображения.

После увеличения, нажмите соответствующую клавишу для передвижения изображения вверх вниз, влево вправо.
Перемещение навигационной клавишей

Нажмите  чтобы переместить изображение вверх.

Нажмите  чтобы переместить изображение вправо.

Нажмите  чтобы переместить изображение влево.

Нажмите  чтобы переместить изображение вниз.

б) Для уменьшения изображения нажимайте пока изображение не станет маленьким.


2.2 **Возврат**


Выберите  для возврата.

Глава 7

Раздел Закладки

(Числа под «Закладки» в меню отображает число всех закладок)

1. В главном меню выберите «Закладки» для просмотра всех списков закладок, затем нажмите  для появления подменю.

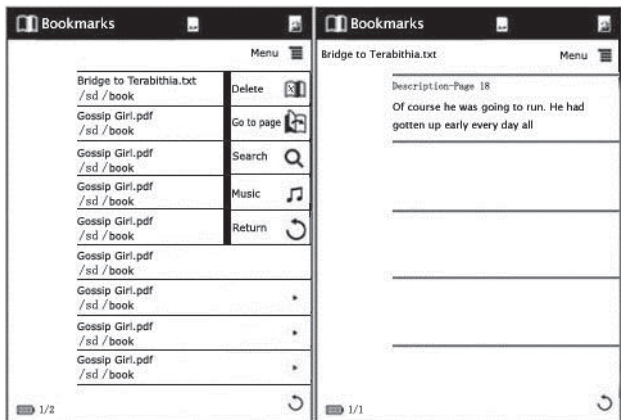

1.1 Вырезать

Выберите «Вырезать», выберите файлы для удаления, повторно нажмите кнопку «Вырезать» для подтверждения удаления.

1.2 Переход на страницу

Перейдите на определенную страницу, введя номер страницы.

1.3 Поиск

Найдите файл, сохраненный в AirBook, введя слово или фразу

из имени файла. (**ВНИМАНИЕ!** Прописные и заглавные буквы имеют значение).

1.4 Музыка

Перейдите к списку воспроизведения музыки для доступа и управления музыкой загруженной в AirBook.

1.5 Возврат


Закройте выпадающее меню и вернитесь в «Закладки».

2. Выберите желаемую закладку для чтения.

Глава 8

Раздел Избранное

1. Когда читаете, слушаете музыку или просматриваете изображения, можете собирать любимые файлы избранного.

В главном меню выберите «Избранное» для просмотра полного списка выбранных файлов, затем нажмите  для появления подменю.

1.1 Вырезать

Выберите «Вырезать», выберите файлы для удаления, повторно нажмите кнопку «Вырезать» для подтверждения удаления.

1.2 Переход на страницу

Перейдите на определенную страницу, введя номер страницы.

1.3 Поиск

Найдите файл, сохраненный в AirBook, введя слово или фразу из имени файла. **(ВНИМАНИЕ!** Прописные и заглавные буквы имеют значение).

1.4 Музыка


Перейдите к списку воспроизведения музыки для доступа и управления музыкой загруженной в AirBook.

1.5 Возврат ←

Закройте выпадающее меню и вернитесь в «Избранное».

Глава 9

Журнал просмотров

1. Выберите «Журнал просмотров» для отображения списка последних читаемых книг. Выберите  для отображения подменю.

1.1 Вырезать

Выберите «Вырезать», выберите файлы для удаления, повторно нажмите кнопку «Вырезать» для подтверждения удаления.

1.2 Коллекция

Выберите желаемую книгу и выберите «Коллекция» для добавления в список.

1.3 Переход на страницу

Перейдите на определенную страницу, введя номер страницы.

1.4 Искать

Найдите файл, сохраненный в AirBook, введя слово или фразу из имени файла. (**ВНИМАНИЕ!** Прописные и заглавные буквы имеют значение).

1.5 Музыка

Перейдите к списку воспроизведения музыки для доступа и управления музыкой загруженной в AirBook.


1.6 Возврат

Закройте выпадающее меню и вернитесь в «Избранное».


Глава 10

Раздел Файлы


1. Выберите «Файлы» для доступа к менеджеру файлов AirBook. Вам доступна внутренняя память AirBook и SD-карта.

Выберите память AirBook или SD-карта. Нажмите , выпадающее меню имеет следующие функции:

1.1 Вырезать

Выберите «Вырезать» для удаления файлов. Нажмите “подтвердить” для того чтобы вырезать файлы. Нажмите  чтобы найти новое местоположение и вставьте файлы. Выбранные файлы будут перемещены в другую папку.

1.2 Копировать

Выберите «Копировать», выберите файлы для копирования нажатием соответствующей кнопки. Нажмите “подтвердить” затем нажмите  чтобы вставить файлы. Выбранные файлы будут скопированы в заданную папку.

1.3 Удалить

Выберите «Удалить». Выберите файлы для удаления. Нажмите «подтвердить» для удаления выбранных файлов.

1.4 Вставить

Выберите файлы которые вы хотите вырезать или копировать и вставить в папку.

1.5 Коллекция

Выберите «Коллекция» для добавления файлов в Избранное. Нажмите “подтвердить” для добавления файлов.

1.6 Переход на страницу

Выберите «Переход на страницу», после появления всплывающего окна введите номер страницы и подтвердите для отображения желаемой страницы.

1.7 Новая папка

Выберите «Новая папка» для создания новой папки.

1.8 Поиск

Выберите «Поиск», в окне ввода введите ключевое слово файла и нажмите «Поиск», во всплывающем окне будет представлен список файлов

(ВНИМАНИЕ! Прописные и заглавные буквы имеют значение).

1.9 Музыка

Перейдите к списку воспроизведения музыки для доступа и управления музыкой загруженной в AirBook.

1.10 Возврат

Выберите  для возврата в подменю.

Глава 11

Раздел Настройки

В главном меню выберите «Настройки», подменю отобразит список: Настройки системы, Автовыключение, Информация о системе, Возврат к заводским настройкам, Форматирование и Системное время.

1. Настройки системы

1.1 Выберите «Название устройства», выберите имя устройства для персонализации имени электронной книги. Меню ввода текста позволит вам ввести текст.

1.2 Выберите «Язык», затем нажмите на соответствующую кнопку управления доступом для выбора языка;



2. Автовыключение

2.1 Выберите «Автовыключение», в подменю выберете из 3 пунктов необходимое время задержки для автоматического отключения устройства: 10, 20, 30 минут.

3. Информация о системе

Эта страница предоставляет информацию об электронной книге, включая версию программного обеспечения и версию заводской прошивки.

4. Возврат к заводским настройкам

Используйте кнопки расположенные с левой стороны экрана для подтверждения восстановления настроек. Выберите Возврат  для выхода из меню восстановления. Выберите «Подтвердить » для подтверждения восстановления. Электронная книга восстановится к начальным заводским настройкам.

5. Форматирование

Выберите «Форматирование» для очистки и удаления всех файлов хранящихся на SD карте или внутренней памяти AirBook.

6. Системное время

Выберите «Системное время» для настройки времени и даты.

Глава 12



Руководство пользователя

Из главного меню позволяет получить доступ к Руководству Пользователя в электронной книге.

Глава 13

Ввод текста в поиске

Электронная книга AirBook предлагает 5 видов методов ввода: Pinyin (китайская транскрипция латинскими буквами), 123, *#? (символы), ABC, abc, ABВ, абв.

1. Выберите  для переключения методов ввода.
2. После выбора метода ввода нажмите один раз на соответствующую кнопку прямого доступа для ввода первой буквы, нажмите два раза для второй буквы, и так далее. Вы должны ждать, пока курсор появится вновь, если требуемая буква находится на той же кнопке прямого доступа как и предыдущие буквы.
3. Нажмите  для удаления символа слева от курсора.

Глава 14

Зарядка

Электронная книга AirBook заряжается двумя методами:

1. Подключите электронную книгу к USB-порту компьютера с помощью прилагаемого USB-кабеля,
 2. Подключите электронную книгу к USB-зарядному устройству;
- При зарядке с помощью USB-зарядного устройства

электронная книга заряжается быстрее чем при использовании USB-порта компьютера.

Глава 15

USB соединение

1. Режим зарядки батареи может использоваться для подключения к компьютеру для зарядки устройства;
2. Режим передачи данных - Файлы могут быть скопированы с внешнего носителя при использовании USB кабеля;
3. Для выбора метода передачи данных подключите USB-кабель к компьютеру, выберите метод подключения. Компьютер отобразит иконку съемного диска, теперь Вы можете скопировать файлы из компьютера в электронную книгу.

Пожалуйста, проверьте комплектацию и работоспособность устройства при покупке.

Примечание: Фотографии в этом руководстве пользователя представлены только для справочной информации. Спецификация, дизайн и комплектация могут быть изменены.

Благодарим Вас за выбор электронной книги TM AirBook.



Приятного пользования!
<http://airon.com.ua>

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

GUARANTY



Без чіткого та повного заповнення талону та відсутності печатки талон не є дійсним.

Марка виробу: _____

Модель виробу: _____

Серійний номер виробу: _____

Дата придбання виробу: _____

Продавець: _____

Підпис продавця: _____

Місце для печатки: _____

Гарантійний строк: _____

Країна виготовлення виробу: _____

Додаткова інформація: _____

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ГАРАНТІЯ

Компанія AirOn гарантує належну роботу виробу протягом гарантійного терміну за умови дотримання Вами правил користування та технічних вимог, що зазначені в інструкції з експлуатації на виріб. Продавець даного виробу підтверджує прийняття на себе гарантійних зобов'язань по задоволенню вимог споживача, що встановлені чинним законом України «Про захист прав споживачів». Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо Вас уважно вивчити інструкцію з експлуатації на виріб.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ТА ТЕРМІН СЛУЖБИ ВИРОБУ

Гарантійний термін виробу складає 12 місяців. Протягом гарантійного терміну споживач має право на безоплатне технічне обслуговування виробу, а у разі виявлення недоліків (відхилення від параметрів та характеристик, що зазначені в інструкції з експлуатації) – на безоплатний ремонт. Гарантійний термін починається з дати придбання виробу кінцевим споживачем.

Виріб може мати допоміжні частини, які, відповідно, не мають гарантійного терміну.

До допоміжних частин належать:

- а) змінні акумуляторні батареї;
- б) елементи живлення;
- в) блок живлення (зарядний пристрій до акумулятора), автомобільний зарядний пристрій тощо;
- г) пульт дистанційного керування (у випадку наявності всіх функціональних кнопок на самому виробі);
- д) USB- з'єднувачі, кабелі для під'єднання виробу до інших пристроїв тощо;
- е) мікрофон тощо, **окрім навушників***;
- є) чохла, ремені, шнурки, допоміжні засоби для кріплення товару тощо;
- ж) допоміжні носії інформації різних типів (програмне забезпечення, драйвера до товару тощо);
- з) інструкція з експлуатації на виріб.

***Гарантійний термін на навушники складає три місяці.**

Компанія AirOn гарантує можливість використання виробу за призначенням протягом гарантійного терміну. За таких умов післягарантійне технічне обслуговування здійснюється згідно з чинним законодавством України.

З приводу придбання аксесуарів Ви можете звернутись до продавця або у сервісний центр.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ГАРАНТІЙНОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (РЕМОНТУ)

Якщо у гарантійний термін у виробі з'явився недолік, Вам слід звернутися до сервісного центру, який проводить гарантійне технічне обслуговування (ремонт) виробу. Перелік адрес приймальних пунктів сервісного центру представлений на сайті <http://www.airon.com.ua>.

Гарантійне технічне обслуговування (ремонт) може бути надане тільки на виріб, що зазначений в даному Гарантійному талоні.

Для пред'явлення вимоги до сервісного центру, Вам необхідно надати:

- Чітке формулювання недолику виробу (бажано в письмовій формі);
- Виріб з недоликом;
- Повний комплект виробу з упаковкою;
- Даний Гарантійний талон, в якому, розбірливо записано марку, модель та серійний номер виробу, найменування та адреса продавця, печатка та підпис продавця, ПІБ та підпис споживача;
- Документ, що підтверджує факт придбання виробу.

У разі недотримання Вами вищезазначених умов, сервісний центр може відмовити у гарантійному технічному обслуговуванні (ремонті) виробу.

Гарантійні зобов'язання жодним чином не поширюються на третю особу (осіб) або якщо виріб використовувався з комерційною метою чи з метою, що не передбачено інструкцією з експлуатації на виріб.

Вимоги, що не підлягають задоволенню даними Гарантійними зобов'язаннями:

- Звичайний знос виробу у процесі експлуатації;
- Якщо Гарантійний талон нерозбірливо заповнений або в ньому присутні виправлення;
- Якщо не можливо ідентифікувати виріб (відсутній або нерозбірливий серійний номер виробу);
- Недоліки чи пошкодження виробу, які спричинені недбалим або необережним поводженням споживача чи третіх осіб (включаючи механічні uszkodження виробу тощо);

- Недоліки, що виникли після неправильного використання виробу (недотримання або порушення норм та умов, що викладені в інструкції з експлуатації на виріб);
- Недоліки, що виникли після використання виробу сумісно з іншим виробом, некомплектними (неоригінальними) допоміжними частинами, некомплектним (неоригінальним) програмним забезпеченням;
- Недоліки виробу, викликані неправильно (некоректною) роботою комп'ютера, сумісно з яким використовувався виріб;
- Недоліки, що можуть бути спричинені вірусними програмами, що знаходяться у комп'ютері споживача або третьої особи;
- Недоліки чи пошкодження виробу, викликані витіканням (потраплянням) рідини з елементу живлення у товар, невідповідністю елементів живлення, що зазначені у інструкції з експлуатації на виріб;
- Недоліки чи пошкодження виробу, що виникли в результаті попадання бруду (ворсу, піску, насіння, тютюну, комах, тарганів, пилу, вологі, рідини тощо) у внутрішній об'єм виробу;
- Недолік виробу, що виник внаслідок використання неякісних носіїв інформації різних типів, неліцензійного програмного забезпечення тощо;
- Недоліки, що викликані форс-мажорними обставинами, нещасними випадками, навмисними або необережними діями споживача або третьої особи (осіб).
- Якщо недолік виробу проявляє себе в випадку відсутності або незадовільної роботи постачальника послуг (третьої сторони) за допомогою яких функціонує товар (включаючи радіомережі FM-діапазону тощо внаслідок недостатньої потужності вхідного радіосигналу, у тому числі через особливості ландшафту та забудови місцевості).
- Коли виріб було розкрито чи модифіковано або відремонтовано сервісним центром, який не зазначено у переліку на сайті <http://www.airon.com.ua>;
- Якщо необхідно відновити особисту інформацію споживача, що зберігається (зберігалась) у внутрішній пам'яті виробу;
- Коли порушені або відсутні заводські контрольні пломби (при заводському пломбуванні);
- Якщо у разі повторного звернення споживача в сервісний центр порушена або відсутня контрольна пломба, що була встановлена після проведення технічного обслуговування або гарантійного ремонту.

Обмеження гарантії

Компанія AirOn не несе відповідальності за можливу матеріальну, моральну та іншу шкоду, що понесена власником виробу і (або) третіми особами, при використанні, зберіганні та транспортуванні виробу (втрата інформації, шкода, нанесена іншим пристроями, що підключені або працюють в одній електромережі з виробом).

Ні за яких обставин Компанія AirOn не несе відповідальності за будь-яку особливу, випадкову, пряму чи побічну шкоду або збитки; втрату або неможливість використання інформації або даних; витрати, пов'язані з відновленням інформації або даних; збитки, що викликані перервами в комерційній, виробничій або іншій діяльності, що виникають у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.

Всі запасні частини чи вузли, які було замінено при технічному обслуговуванні або гарантійному ремонті, є власністю виробника виробу та залишаються в сервісному центрі і споживачеві не повертаються.

Гарантійний термін продовжується на час знаходження виробу у ремонті. Усі недоліки виробу, що не підлягають усуненню за умовами даних Гарантійних зобов'язань, мають бути усунені за рахунок споживача. У випадку порушення умов експлуатації виробу, сервісний центр, згідно чинного законодавства, вправі відмовити споживачеві в платному сервісному обслуговуванні виробу.

Примітка.

Переконливо радимо Вам зберігати резервні копії усієї інформації, яку Ви зберігаєте у внутрішній пам'яті виробу, на іншому накопичувачі даних.

Виріб перевірено у моєї присутності, підтверджую відсутність будь-яких пошкоджень виробу. З умовами Гарантійних зобов'язань, що викладені в даному Гарантійному талоні ознайомлений та згоден.

Претензій не маю.

ПІБ споживача _____

Підпис споживача _____

Облік робіт з технічного обслуговування та гарантійного ремонту виробу

№	Дата приймання	№ квитанції	Опис недоліку	Зміст виконаної роботи	Підпис виконавця	Дата видачі

Гарантійний термін експлуатації продовжено до _____ 20__ р.

Адреса сервісного центра:

www.airon.com.ua

Київ:

Головний сервісний центр АСЦ "Персональні комунікації"

ТОВ "ГРАТИС, ЛТД" 02100 Київ вул. Бажова, буд. 15/20

www.gratis.com.ua тел./факс (044) 296-35-72

режим роботи: 10-19 пн-пт. 10-18 сб, нд - вихідний

Інформаційно-консультаційний центр (044) 223-20-33

