

Устройство для чтения
электронных книг
IBook eReader V3

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

(русская версия)



2007 г.

Содержание

Инструкция по безопасности	3
Устройство	4
Управление	5
Чтение электронных книг	8
Использование закладок	11
Информация о книге	13
MP3(музыка)	14
Настройка системы	15
Установка языка	16
Модернизация системы	16
Подключение по USB	17
Спецификация	18
Руководство по послепродажному обслуживанию	19

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Для нормальной и эффективной работы устройства, необходимо строго соблюдать следующие правила.

Не помещайте изделие под прямые лучи солнечного света, не используйте и не храните его при очень высокой или низкой температуре. Игнорирование этого правила может привести к поломке изделия или повреждению электронных компонентов и батареи.

Не храните и не используйте устройство при высокой влажности и не допускайте попадания жидкости в изделие, так как это может вызвать его поломку.

Не подвергайте устройство сильной вибрации и берегите от падения.

Не нажимайте сильно на экран, оберегайте экран от ударов и царапин.

Не допускайте попадания на устройство пыли и грязи, это может привести к поломке устройства.

Не используйте химический растворитель для очистки поверхности изделия. Пожалуйста, используйте мягкую ткань, для стирания пыли с поверхности экрана или корпуса. Вы можете использовать немного дистиллированной воды, чтобы убрать грязь с экрана или корпуса.

Не разбирайте изделие самостоятельно. Только квалифицированный специалист компании или уполномоченного центра обслуживания может разбирать изделие.

Пожалуйста, храните изделие и его аксессуары в месте, не доступном для детей.

Не храните изделие около электродвигателей и других приборов, создающих магнитное поле; препятствуйте воздействию магнитных полей на него.

Пожалуйста, используйте рекомендованные аксессуары.

Игнорирование вышеперечисленных правил может привести к поломке изделия или повреждению электронных компонентов и батареи.

БАТАРЕЯ:


Не используйте аккумуляторную батарею с поврежденным корпусом.

Если из батареи вытекает электролит, пожалуйста, очистите изделие и поместите новую батарею. Избегайте попадания электролита на кожу, если же это все-таки случилось, смойте его большим количеством воды.

Пожалуйста, должным образом утилизируйте старые и ненужные батареи.

УСТРОЙСТВО

ВНЕШНИЙ ВИД.

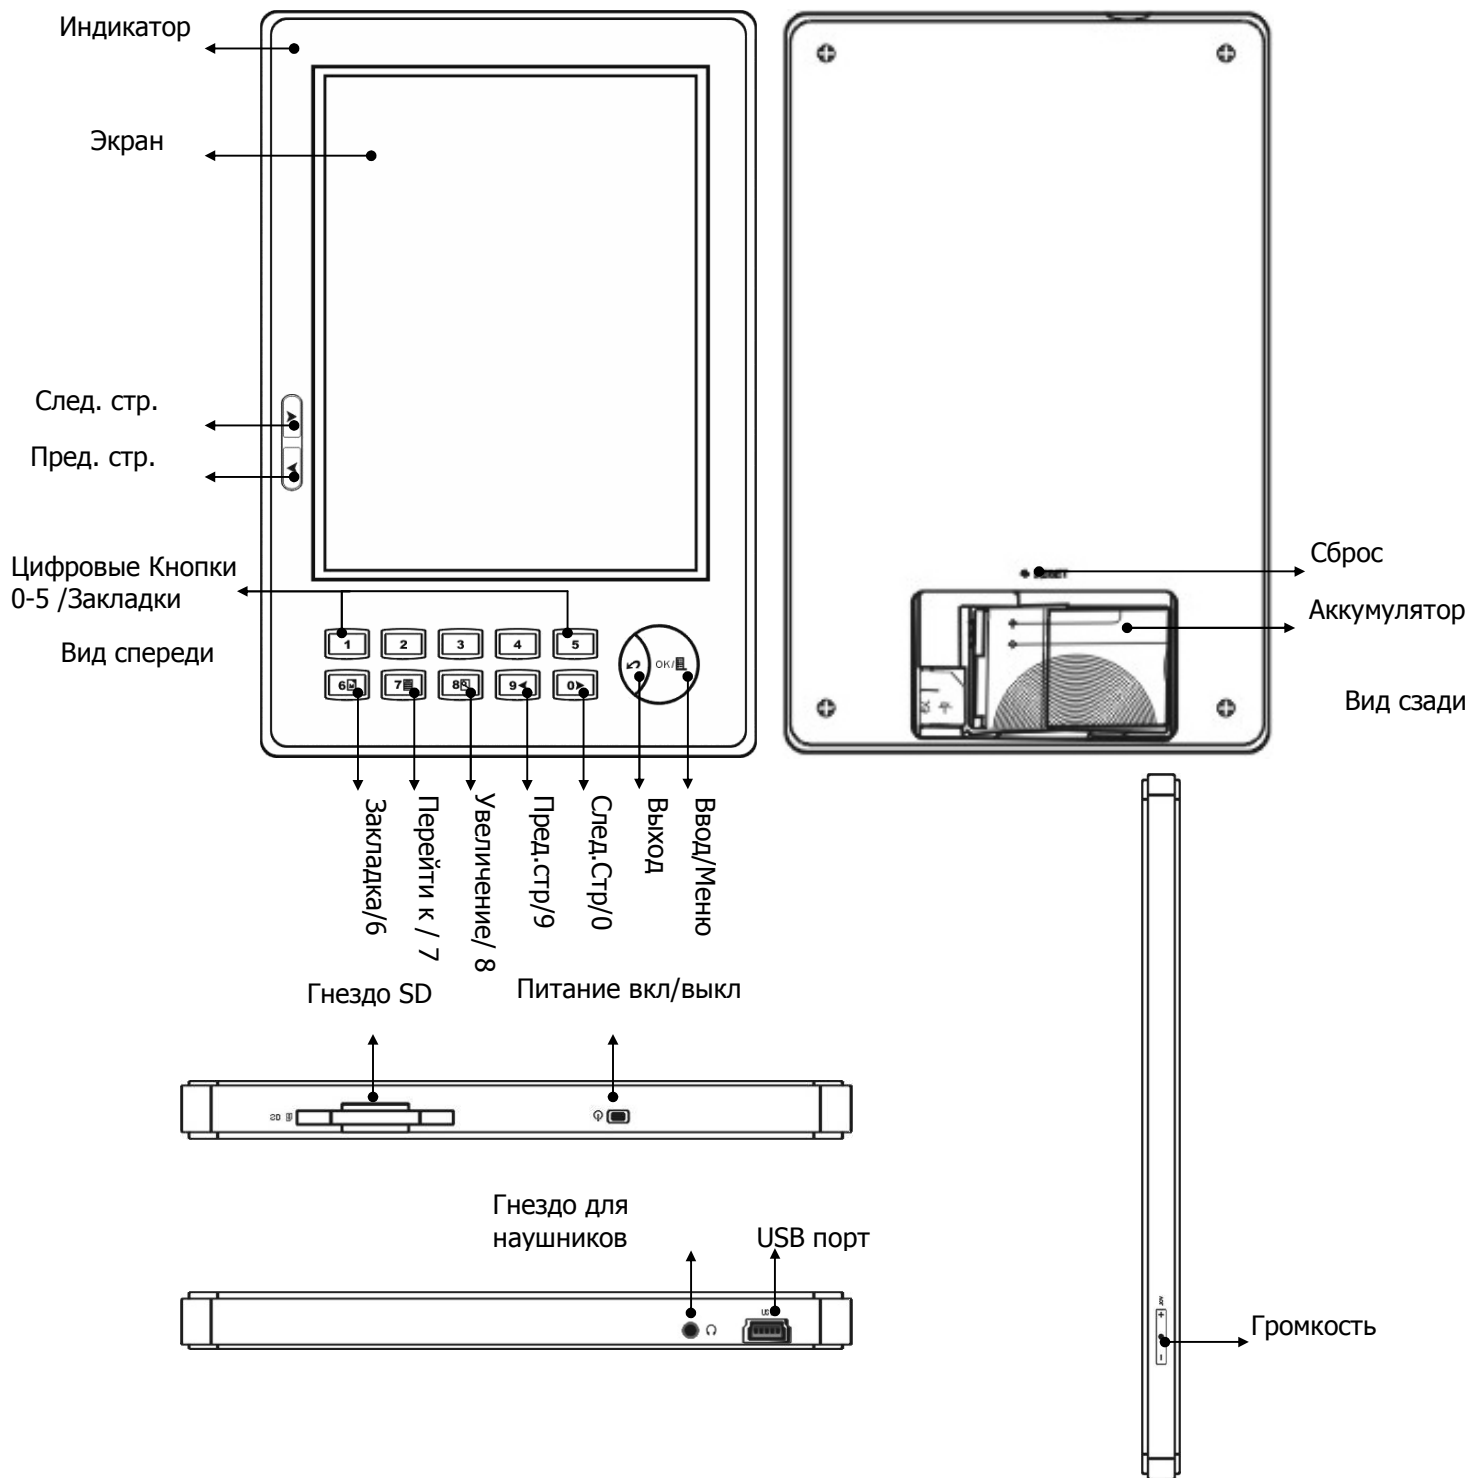

УПРАВЛЕНИЕ

ВЫБОР ИЗ СПИСКА КНИГ



На экране, отображающем книжную полку, отображается восемь названий из списка записанных книг. Используйте цифровые кнопки (1~8), чтобы выбрать книгу для чтения. Нажмите кнопку перевертывания страниц для перехода к предыдущей или следующей странице списка; удерживайте кнопку перевертывания страницы, чтобы пролистнуть десять страниц сразу.



Быстрое нажатие для перехода на след. или пред. страницу




Долгое нажатие для перелистывания 10 стр. за один раз.

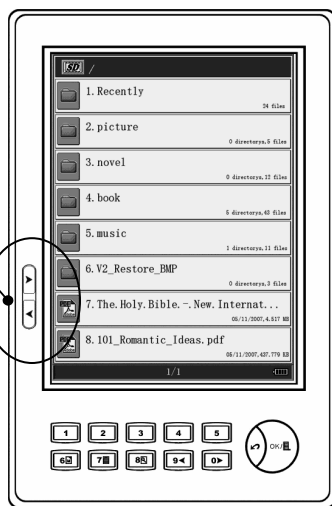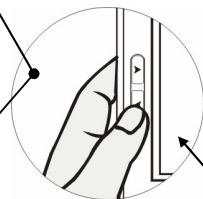

Книжная полка

1~8


Выход

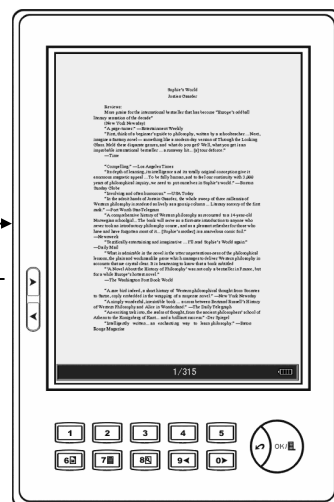

Текст

ВЫБОР КНИГ ИЗ ПОЛОК (КАТАЛОГОВ)


Пользователь может хранить книги разного вида на разных полках. Устройство поддерживает многоуровневую организацию полок. Используйте цифровые кнопки (1~8), чтобы выбрать нужную полку (подкаталог).

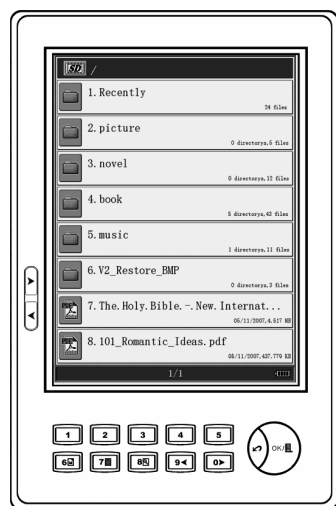

Главная полка

1~8


Выход

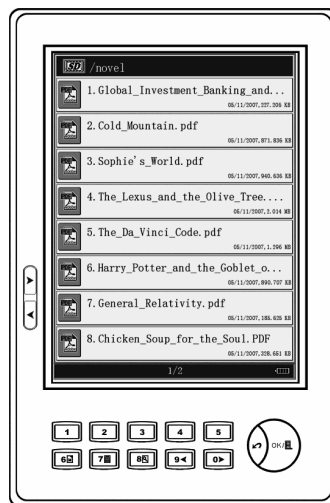

Полка

СОРТИРОВКА КНИГ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

При открытом экране книжной полки, нажмите ОК, чтобы вызвать меню. Нажимая цифровые кнопки 2~4, вы можете выбрать метод сортировки.

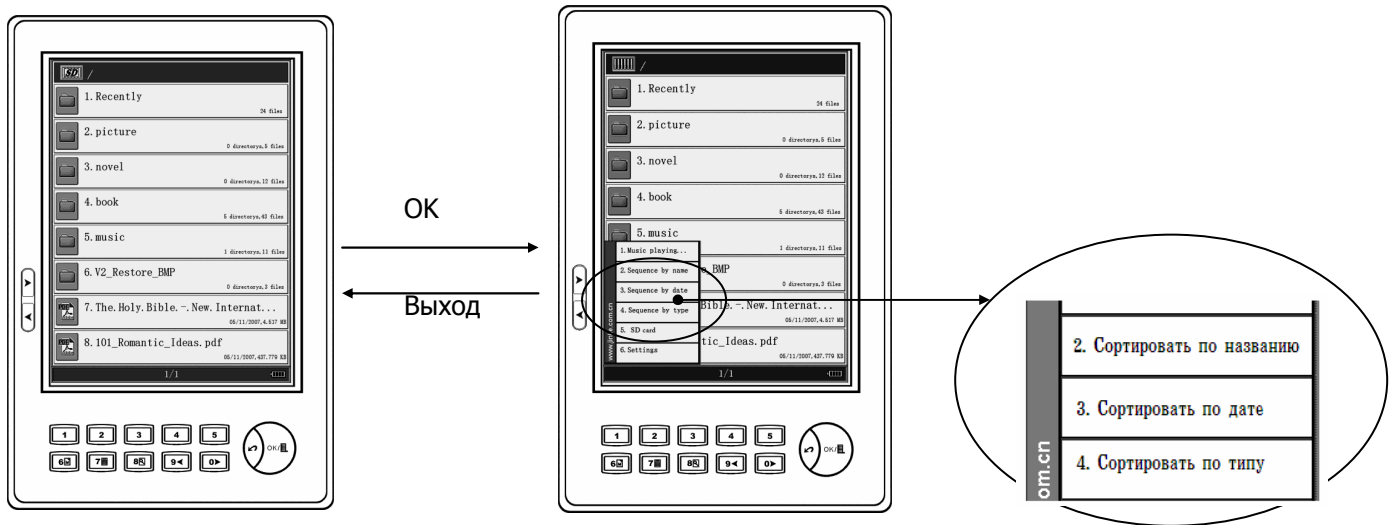

ВЫБОР ИЗ ПОСЛЕДНИХ ОТКРЫТЫХ КНИГ


Книги, которые вы недавно открывали, отображаются в папке "Последние...".

При изображении экрана главной книжной полки, нажмите кнопку с номером 1, чтобы войти в папку "Последние...".



ВЫБОР КНИЖНЫХ ПОЛОК


При открытом экране книжной полки, нажмите ОК, чтобы вызвать меню, далее нажмите кнопку 5 для перемещения между книжной полкой SD-карты и внутренней .

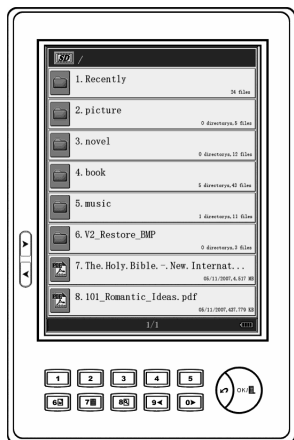

Книжная полка на SD-карте

OK
Выход


Кнопка 5

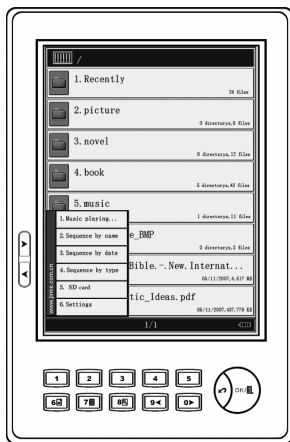

Кнопка 5

OK

Выход

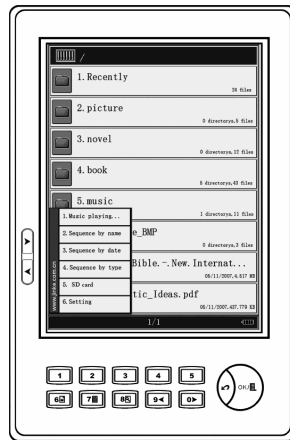

Внутренняя книжная полка

ЧТЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ

ПЕРЕЛИСТЫВАНИЕ СТРАНИЦЫ



При чтении книги/текста, используйте кнопки перелистывания страницы или цифровые кнопки 9 и 0, чтобы последовательно переворачивать страницы.



Нажмите один раз, чтобы показать предыдущую или следующую страницу




Долгое нажатие для пере листывания 10 стр. за один раз

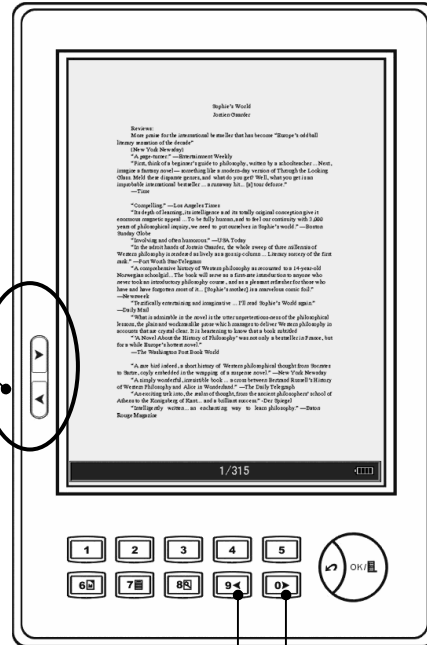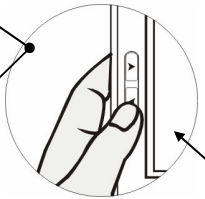

Пред.
След.


ПЕРЕХОД В НАЧАЛО/КОНЕЦ КНИГИ

При чтении книги/текста, нажмите ОК, чтобы вызвать меню, затем нажмите 1, чтобы перейти к первой странице или нажмите 2, чтобы перейти к последней странице (книги в формате TXT, HTML, ... не поддерживают эту функцию).

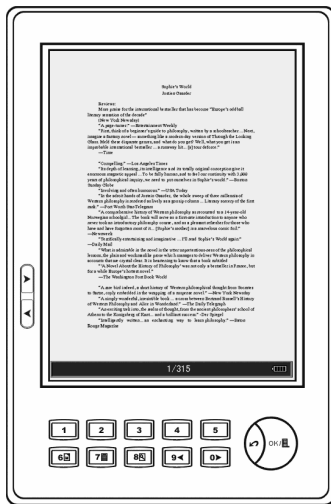

OK

Выход

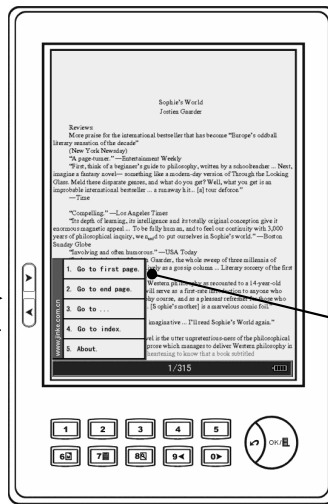

1. Go to first page.
2. Go to end page.

ПЕРЕХОД НА СТРАНИЦУ В КНИГЕ

При чтении книги/текста, нажмите ОК, чтобы вызвать меню, затем нажмите кнопку 3, чтобы войти в режим перехода на произвольную страницу (книги в формате TXT, HTML, ... не поддерживают эту функцию).



Используйте цифровые кнопки 0~9, чтобы ввести номер страницы и нажмите ОК, чтобы перейти на нужную страницу. Во время процесса ввода номера страницы вы можете нажать Выход(Exit), чтобы удалить введенный номер. Если никакой номер страницы не введен, нажмите Выход(Exit), чтобы выйти из этой функции.


ИЗМЕНЕНИЕ МАСШТАБА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Имеется три уровня масштаба изображения:


- Нормальный,
- Полный экран,
- Двойное увеличение.

Когда включен режим Двойное увеличение, текст будет автоматически показан горизонтально (альбомное отображение).

Нормальный

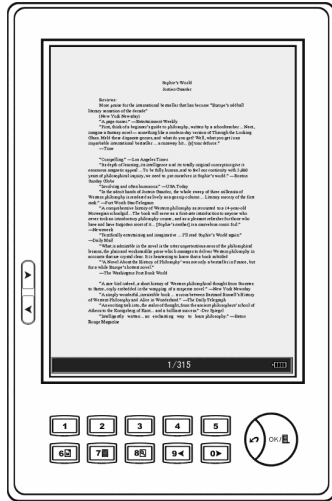


Увеличить

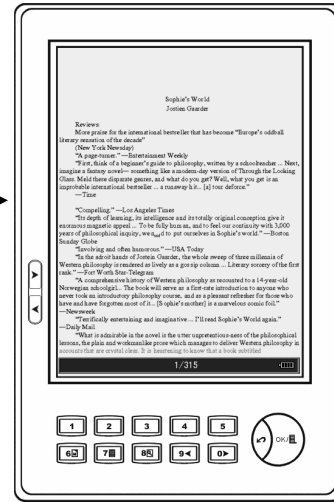

Полный экран

Увеличить

Увеличить

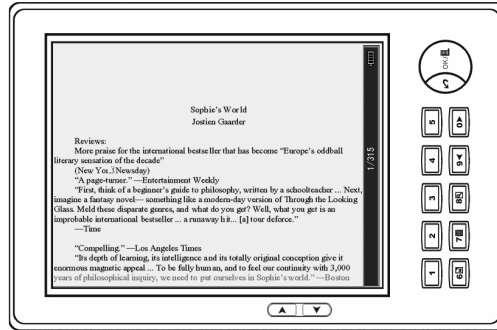

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКЛАДОК

Цифровые кнопки 1~5

Отображение статуса закладки в строке статуса





Текущая страница без закладки



Текущая страница с закладкой

Если цифровая кнопка не используется как закладка, то цифра не будет показана в строке статуса.

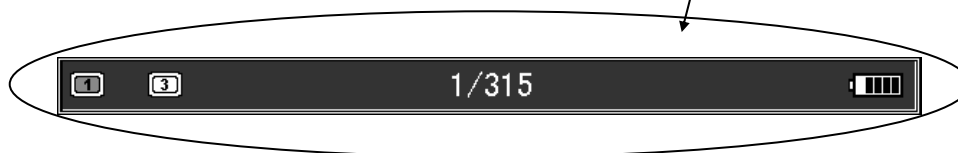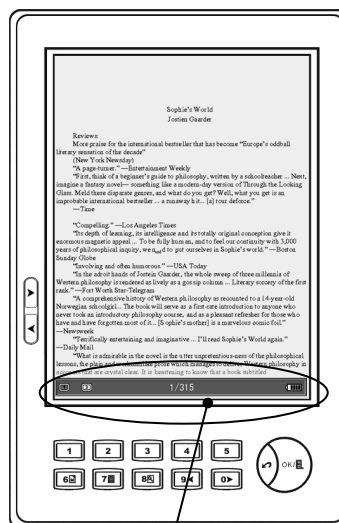

ДОБАВЛЕНИЕ ЗАКЛАДКИ


Нажмите одну из цифровых кнопок 1~5, чтобы непосредственно добавить закладку. Если текущая цифровая кнопка, которую Вы хотите использовать как закладку, уже используется, нажимайте выбранную кнопку в течение 2 секунд, и тогда предыдущая страница с закладкой будет заменена выбранной страницей.

УДАЛЕНИЕ ЗАКЛАДКИ


Возвратитесь к странице с закладкой и нажмите цифровую кнопку еще раз, чтобы удалить закладку.

ПРОВЕРКА ЗАКЛАДКИ


Продолжительно нажимая цифровую кнопку 6 в течение 2 секунд, войдите в статус проверки закладки, после этого все детали по закладкам будут отображены на экране. Нажмите нужную кнопку, чтобы перейти на страницу с выбранной закладкой.

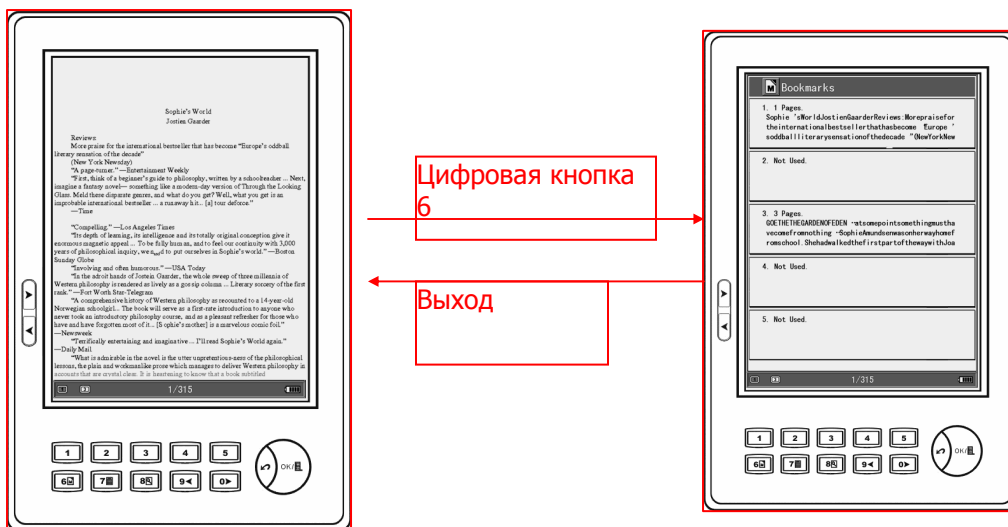

При чтении книги/текста, нажмите кнопку "Оглавление"(Catalog), чтобы перейти к оглавлению книги. Электронная книга поддерживает многоуровневую организацию оглавления. Нажмите цифровую кнопку 1~8, чтобы перейти к нужной главе, если текущая глава – нижнего уровня, то, используя цифровые кнопки, откройте книгу для чтения на выбранной главе. Чтобы возвратиться к предыдущему уровню оглавления нажмите Выход(Exit), (книги в формате TXT, HTML, ... не поддерживают эту функцию).

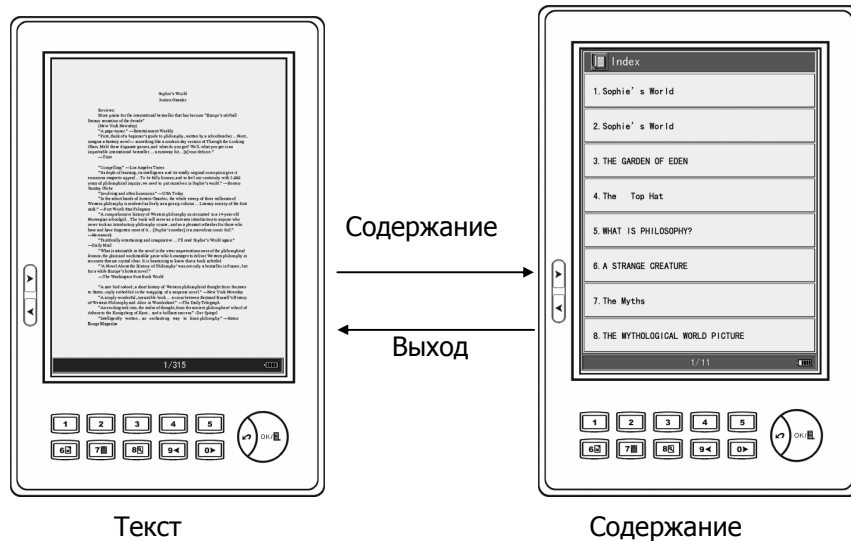


Также к оглавлению можно перейти через меню: нажмите ОК, чтобы войти в меню, и выберите "К оглавлению"(Go to index), нажав цифровую кнопку 4.

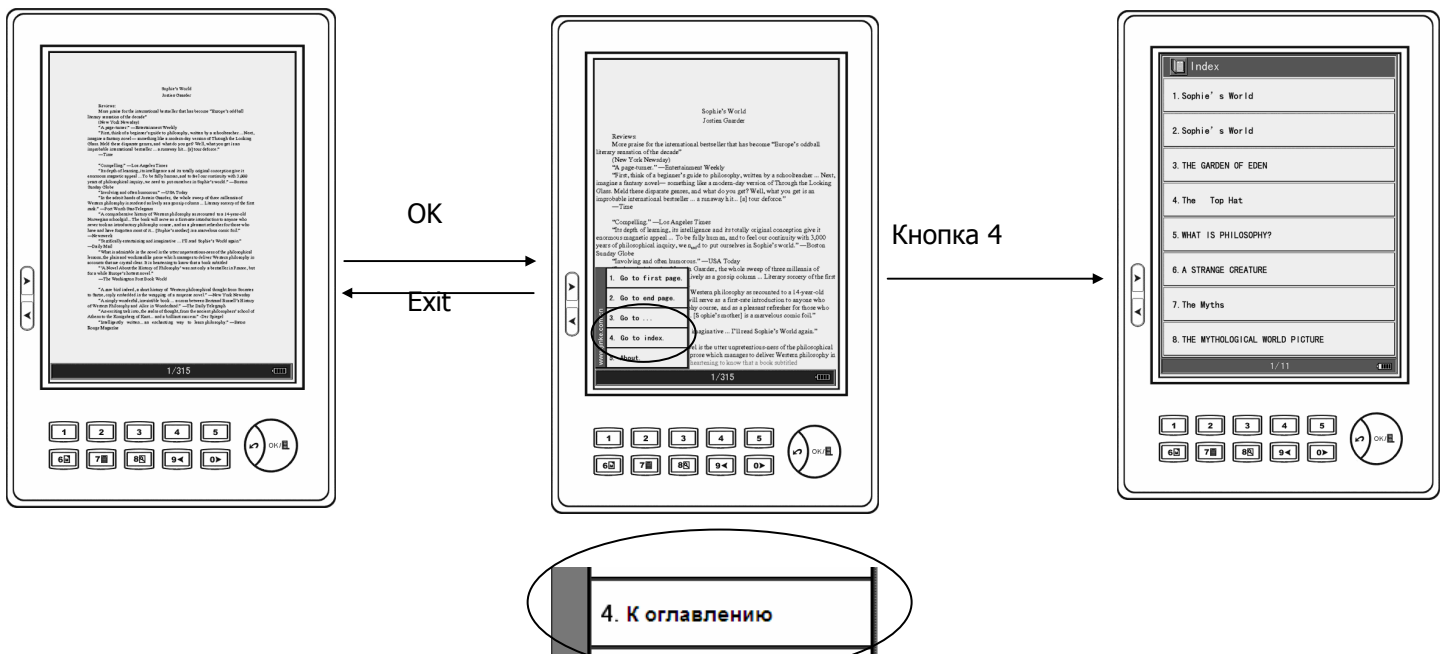


ИНФОРМАЦИЯ О КНИГЕ

При чтении книги/текста, нажмите ОК, чтобы вызвать меню, и выберите (About) «О книге», нажав цифровую кнопку 5, после этого будет показана вся информация о книге, которая включает книжный код ISBN, автора, название издателя, дата издания, авторское право, цена и т.д. (Различные книги могут иметь различные поля.)

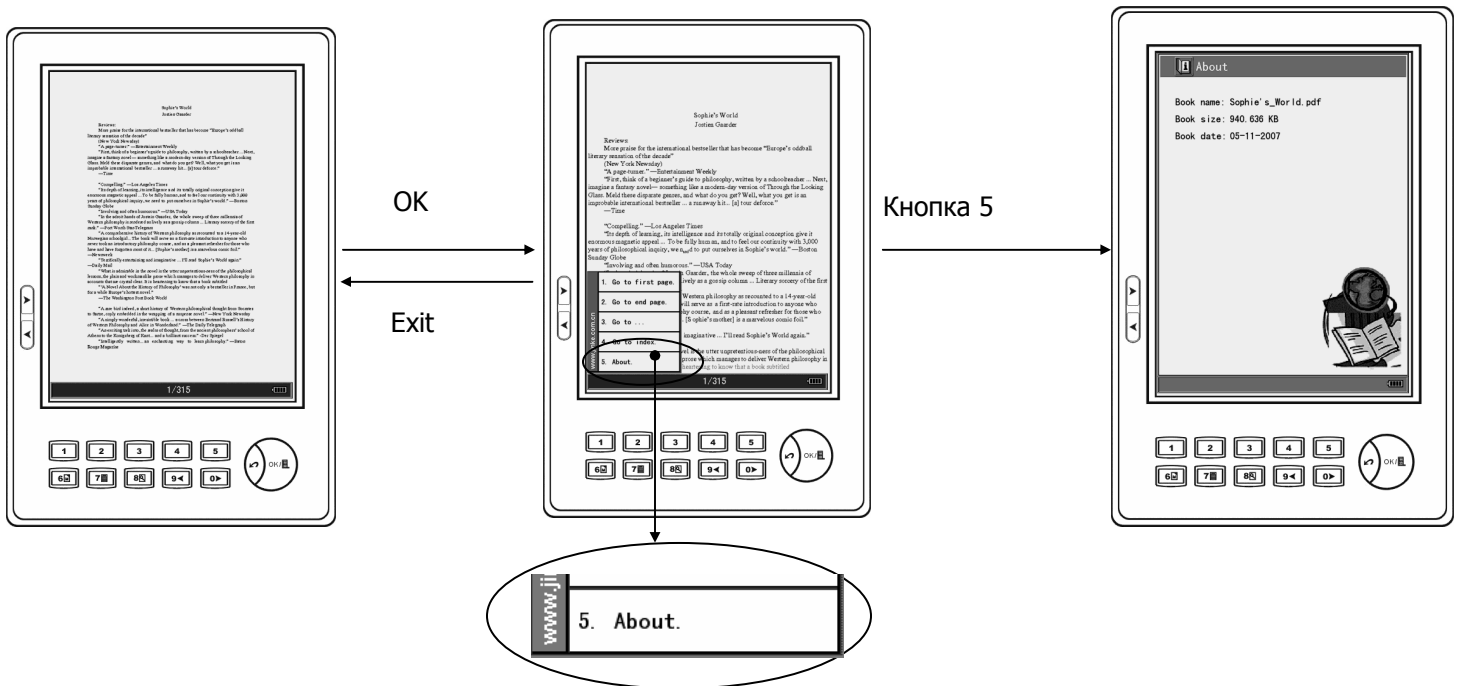


ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МРЗ

Чтобы воспроизвести файл МРЗ, откройте книжную полку и нажмите цифровую кнопку. В процессе воспроизведения нажмите кнопку ОК, чтобы войти в меню, и затем нажмите цифровую кнопку 1, чтобы открыть функцию воспроизведения музыки. Эта функция отображает информацию о текущем треке МРЗ, включая название песни, скорость передачи, время звучания и т.д.

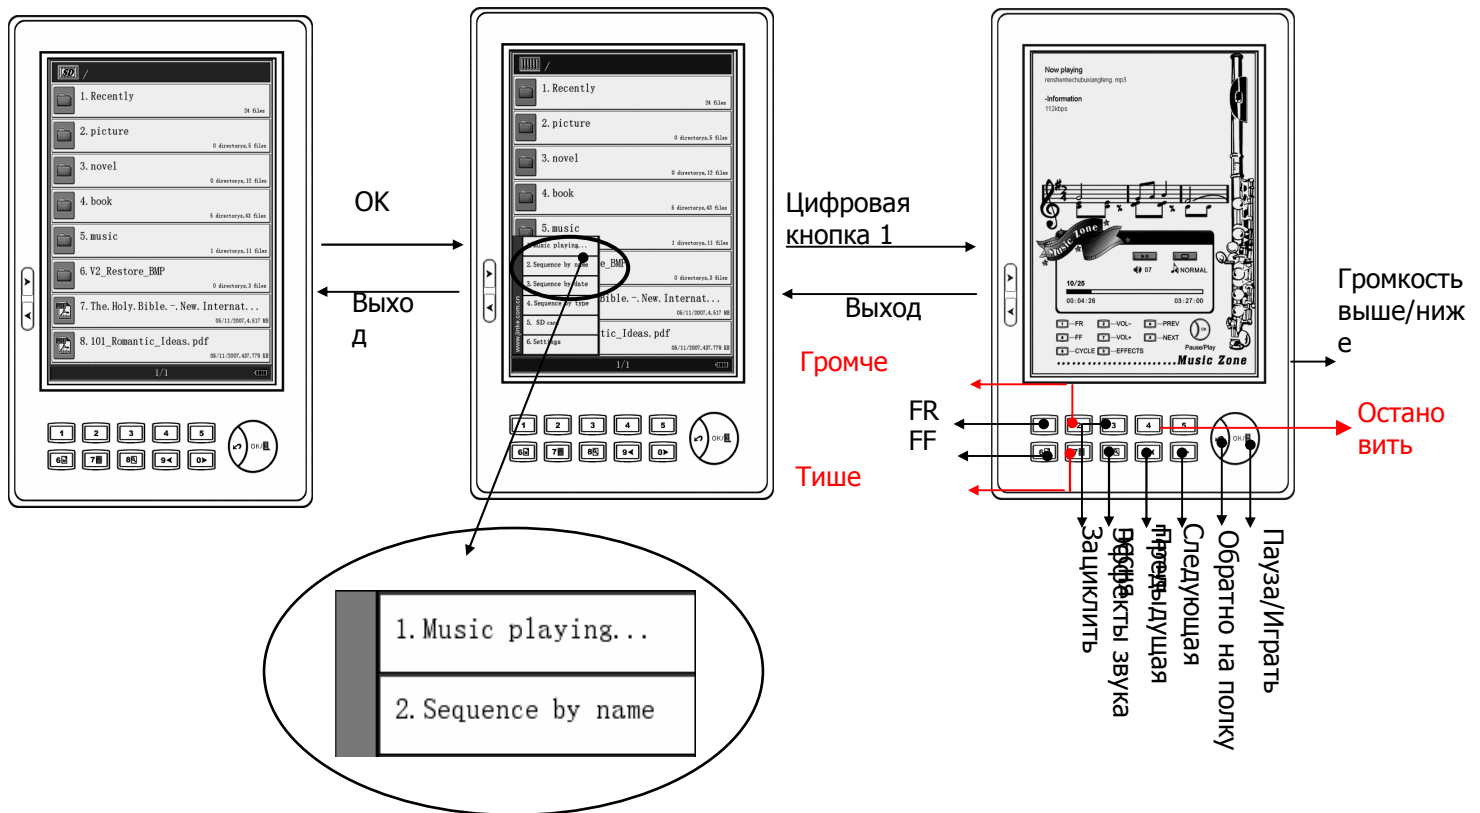


НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Откройте книжную полку и нажмите кнопку ОК, чтобы вызвать меню. Нажмите цифровую кнопку 6, чтобы переключиться в режим настройки (включая настройку звука кнопок, выбор языка, модернизацию системы и информацию об изделии).

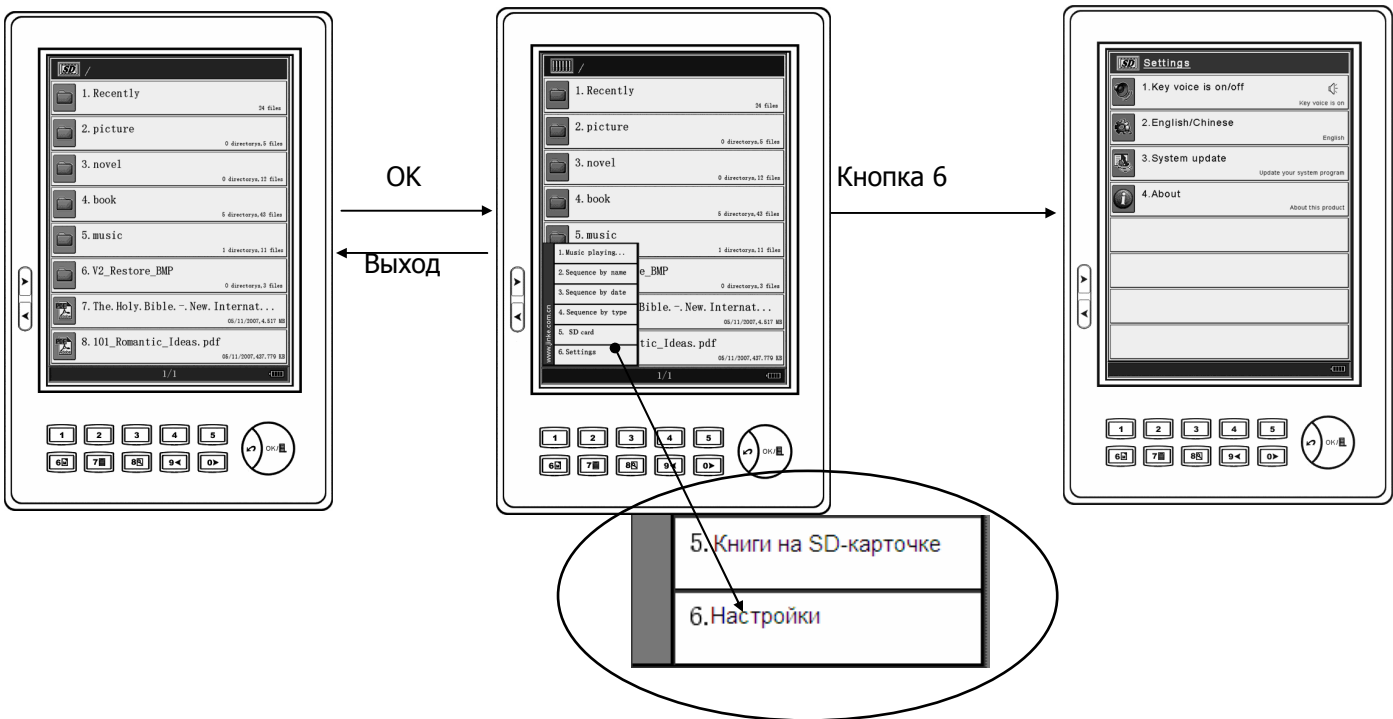


ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ КНОПОК

На экране настройки системы, нажмите цифровую кнопку 1, чтобы включить или выключить звук кнопок.

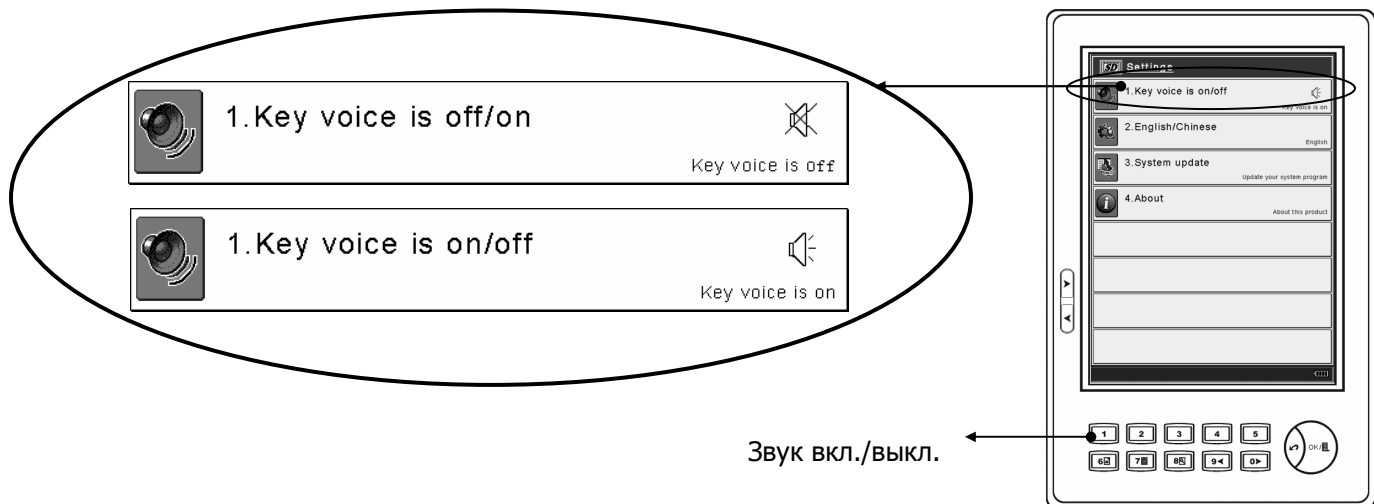


ВЫБОР ЯЗЫКА

Чтобы выбрать язык, откройте экран настройки системы и нажмите цифровую кнопку 2, чтобы войти в меню выбора языка. Нажмите цифровую кнопку с номером напротив выбранного вами языка, чтобы выбрать язык.

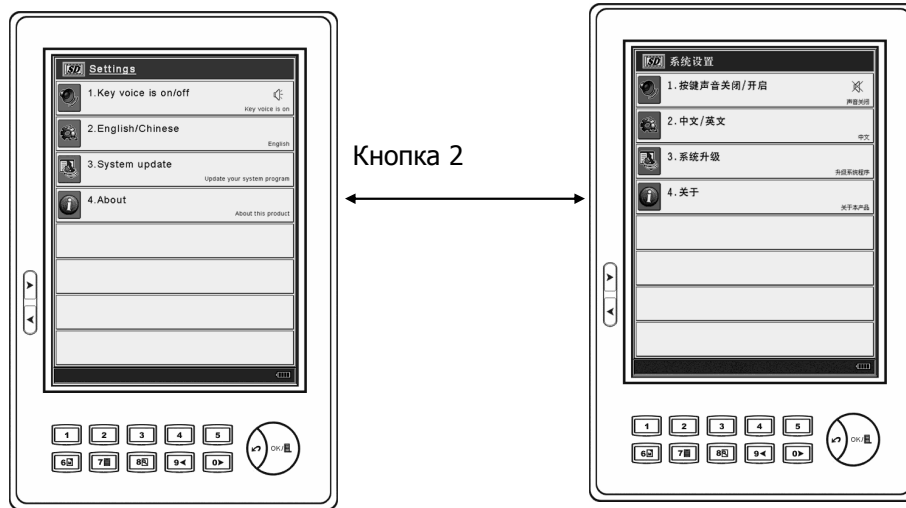


МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ

Поместите файл модернизации в корневой каталог SD-карты и нажмите цифровую кнопку 3 на экране настройки системы, чтобы начать модернизацию. После модернизации система автоматически перезагрузится.

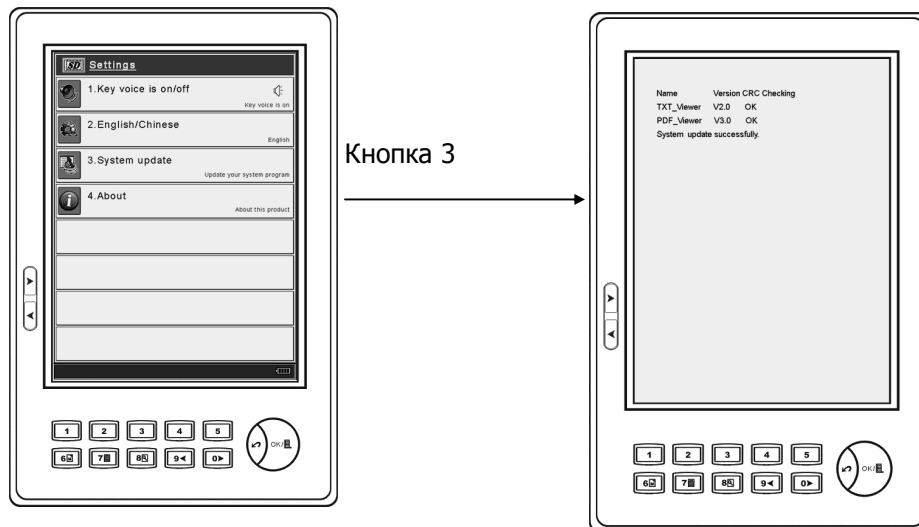

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Чтобы получить информацию о версии системы, откройте экран настройки и нажмите цифровую кнопку 4.

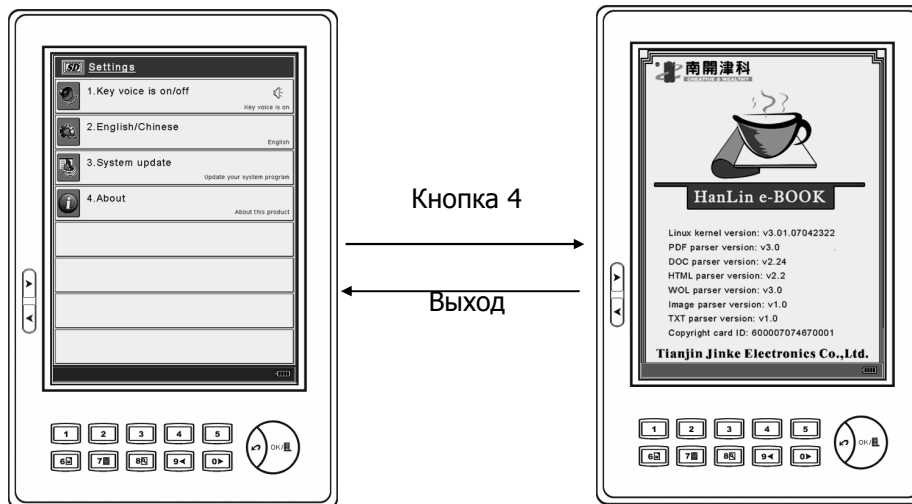

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО USB


Устройство можно напрямую подключить к компьютеру при помощи кабеля USB и сразу же начать использовать. После подключения в папке «Мой компьютер» автоматически появится значок «Сменный диск» (примечание: до отключения кабеля USB, функция чтения книг не работает.). См. следующую иллюстрацию:



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КОПИРОВАНИЯ ДАННЫХ НА SD-КАРТУ

В операционной системе Windows данные не копируются непосредственно на SD карту. Сначала они будут скопированы в буфер обмена, поэтому операцию нужно подтвердить.

Метод подтверждения: если индикатор не мерцает, щелкните значок «съёмный диск» правой кнопкой мыши, выберите из меню «Извлечь» (pop-up) (В Windows 2000 или Windows XP нужно выбрать «Безопасное извлечение устройства»), затем отсоедините кабель USB.

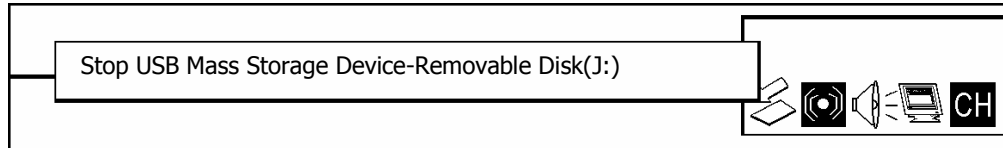

После отключения кабеля USB устройство возвратится к экрану книжной полки, и вы можете читать книги с SD-карты.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Аппаратное обеспечение	центральный процессор: Samsung Arm9 200 МГц
Экран	ePaper (технология E-ink) диагональ - 6 дюймов Разрешение экрана 600*800 пикселей Отображается 4 градации серого
Размеры	184мм (Д) x 120.5мм (Ш) x 9.9мм (В)
Операционная система	Linux OS
Поддерживает форматы	PDF, TXT, DOC, HTML, MP3, WOL, IMAGES
Накопитель	512 МБ встроенной памяти
Память	SDRAM: 32 Мб, встроенная память 2Мб NOR FLASH
Ввод/вывод	3.5мм звуковое гнездо стерео для наушников USB-порт (стандарт 1.1) Слот для SD-карты (поддерживаются карты памяти емкостью до 4 Гб)
Вес	220 г (включая аккумулятор)
Аккумулятор	литиево-ионный, емкость – 950 мА/ч
Рабочая температура	От 0°C до 40°C
Температура хранения	От -20°C до 55°C

РУКОВОДСТВО ПО ПОСЛЕПРОДАЖНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

В соответствии с условиями гарантийного обслуживания компания ООО МУК–Сервис бесплатно устраняет все выявленные в процессе эксплуатации дефекты.

Гарантийный период изделия составляет 12 месяцев с фактической даты покупки, гарантийный период аксессуаров - 3 месяца. Это означает, что МУК–Сервис обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание в форме ремонта (исключая поломки и повреждения, вызванные износом материалов или возникшие по вине клиента, а также проблемы, не связанные с качеством и т.д.).

Бесплатное послепродажное обслуживание в течение гарантийного периода осуществляется, если:

1. Поломка или неисправность устройства связана с проблемами качества изготовления устройства.
2. Пользователь может предъявить товарный чек (иначе, гарантийный срок определяется по дате выпуска устройства) и гарантийный талон.

Клиент обязан предоставить по требованию МУК–Сервис или лицензированного сервисного центра товарный чек и гарантийный талон, или другие документы, которые могут подтвердить дату и место покупки изделия. Компания МУК–Сервис имеет право проверить подлинность гарантийного талона клиента.

Гарантийный период отремонтированного изделия равен оставшейся части гарантийного периода (не менее 90 дням, после даты возврата его клиенту).

Любые расходы на передачу изделия на ООО МУК–Сервис или в лицензированный сервисный центр относятся за счет клиента.

Общие сроки и условия ремонта, равно как и замена неисправного изделия, определяются действующим в данной стране законодательством по защите прав потребителя. Отклонения от установленного законом порядка послепродажного обслуживания возможны только по договоренности сторон.

Бесплатный ремонт в течение гарантийного срока не осуществляется, если:

- Повреждения получены в результате падения, удара и неправильного использования;
- Изделие хранилось или использовалось в неподходящей окружающей среде (влажность, слишком высокая или низкая температура).
- Повреждения вызваны заменой, подключением, самостоятельным ремонтом, неправильным употреблением, небрежным обращением, или другими факторами, не поддающимися разумному контролю со стороны МУК–Сервис, включая износ компонентов.
- Компания МУК–Сервис не получает от клиента уведомление о поломке или претензии по качеству изделия в течение гарантийного периода.
- Номер изделия удален, поврежден, изменен или подделан.

В течение гарантийного периода в обязанности клиента входит:

- Отправка изделия или аксессуаров по месту покупки для ремонта или обмена.
- Отправка изделия или аксессуаров в лицензированный сервисный центр.
- Оплата счета за ремонт изделия, на который не распространяется гарантия.
- Оплата расходов на восстановление программного обеспечения.

По истечении гарантийного периода, обслуживание и поддержка предоставляются согласно расценкам на общее обслуживание компании МУК–Сервис или лицензионного сервисного центра. Гарантия на платный ремонт действует в течение 90 дней.

Все условия гарантии могут измениться без предупреждения в рамках действующего законодательства.